

MONDIAL

150 MR

**KULLANIM VE BAKIM
EL KİTABI
GARANTİ BELGESİ**



SH.T0150MR.00



Sayın MONDIAL sahibi,

Mondial'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Duygularınızı güvenle yaşamak ve harekete geçirmek için, motosikletinizi kullanmadan önce "Kullanma ve bakım el kitabı" nı bütün ayrıntılarıyla okumalı ve tümüyle öğrenmelisiniz.

Servis gerektiği zaman motosikletinizi en iyi tanıyanın MONDIAL yetkili servisi olduğunu asla unutmayın.

İyi yolculuklar dileriz.

MONDIAL
Uğur Motorlu Araçlar Makine Turizm
Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

GÜVENLİK

Güvenli sürüş için önemli not.....	3
Güvenli sürüş kuralları.....	3
Modifikasyon.....	3
Yükleme ve aksesuarlar.....	3

150MR

Önden görünüş.....	4
Soldan görünüş.....	4
Sağdan görünüş.....	4
Motor ve şasi numaraları.....	5

KONTROL VE GÖSTERGELER

El kitabının kullanılması.....	6
Kontak anahtarı.....	6
Direksiyon kilidi.....	6
Anahtar.....	6
Göstergeler.....	6-7
Sol elcik.....	7
Sağ elcik.....	7-8
Benzin depo kapağı.....	8
Benzin musluğu.....	8
Vites pedalı.....	8
Marş pedalı.....	9
Arka fren pedalı.....	9
Arka amortisör.....	9

ÇALIŞTIRMA REHBERİ

Park etme.....	9-10
----------------	------

Benzin ve motor yağı ile ilgili notla.....	10
İlk kullanım.....	10-11
Sürüş öncesi kontroller.....	11
Sürüş şekilleri.....	12
Motoru çalıştırma.....	12
Motor soğukken çalıştırma.....	12
Motor sıcakken çalıştırma.....	12
Sürüş.....	12
Eğimli yolda sürüş.....	13
Fren ve park etme.....	13

BAKIM VE YAĞLAMA

Yağlama çizelgesi.....	14
Bakım tablosu.....	15
Motor yağı seviyesi.....	16
Yağ değişimi.....	16
Benzin filtresi.....	16
Karbüratör.....	16
Gaz teli ayarı.....	17
Rölanti ayarı.....	17
Buji.....	17
Debriyaj.....	18
Hava filtresi.....	18
Hava filtresinin temizlenmesi.....	18
Zincir.....	19
Frenler.....	20
Ön fren levyesi boşluğu.....	20
Arka fren pedalı boşluğu.....	20
Arka fren pedalı boşluk ayarı.....	20

Fren balataları.....	20
Lastikler.....	21
Lastik basıncı.....	21
Temas yüzeyi.....	21
Akü.....	21
Sigorta.....	22
Ampuller.....	22
Depolama.....	22
Depolama sonrası kullanım.....	22

ARIZALAR VE GİDERİLMESİ

Genel.....	23
Motor.....	23
Vibrasyon.....	24
Yağlama sistemi.....	24
Elektrik estelasyon.....	24
Transmisyon.....	24
Frenler.....	24

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

.....25

ELEKTRİK ŞEMASI

.....26

İLK YAYIN TARİHİ : 08.07.2010

REVİZYON TARİHİ : -

REVİZYON NO : -

Güvenli Sürüş İçin Önemli Not

Motorunuzu kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmelidir. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan motorunuzu kullanmaya başlamayınız.

Güvenli Sürüş Kuralları

1. Olası bir kaza ve motorunuzun parçalarına herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. Motorunuzu kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında trafiğe çıkmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekir.
3. Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüş esnasında parlak ve acık renk kıyafetler giyin.
4. Trafik kurallarına tam anlamıyla uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit değiştirmeyin. Trafikteki diğer sürücülerini uyarmak amacıyla dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin. Otobanda, kavşaklarda ve park öncesi ve sonrasında daha dikkatli olun. Aynı zamanda yağmurlu havalarda zeminin kaygan olması nedeniyle daha yavaş ve dikkatli kullanın.
5. Sürüş esnasında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda ayaklıklarda olmalı. Yolcu da iki eliyle sürücüye tutunmalı ve iki ayağını da yolcu ayaklıklarına koymalıdır.
6. Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler giymelisiniz. Aynı zamanda yolcu da kask giymelidir. Tekerlekler, ayaklıklar, mars pedalı ve elciklere takılabilecek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. Egzoz sistemi sürüş esnasında ısındığından, sürücü ve yolcu bacak ve ayaklarını korumak için pantolon ve ayakkabı giymelidir. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için motorunuzun ısınan aksamına dokunmayın.

Modifikasyon

Uyarı:

Motorunuzun modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısıyla motorunuzda yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon bulunmamaktadır.

Yükleme ve Aksesuarlar


Uyarı:

Aşırı yükleme motorunuzun dengesini, mevcut gücünü ve motorunuzun güvenliğini tehlikeye atabilir. Bagajınızı güvenliğinizi için port bagaja sabitlenmiş bir şekilde taşıyın.

Doğru ve güvenli yükleme için aşağıda maddelere lütfen uyunuz:

1. Motorunuza belirtilen yük limiti olan sürücü, yolcu ve bagaj dahil olmak üzere 155 kg'dan fazla yükleme yapmayın.
2. Port bagaja 3 kg.dan fazla yükleme yapmayın, motorunuzun seyir esnasında kontrolünü etkileyebilir.
3. Arka stop bağlantısında herhangi bir şey taşınmamalıdır. Bagajınızın mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına ve motorunuzun çok fazla dışına taşmamasına dikkat edin. Dışarı tasan bagaj motorunuzun kontrolünü zorlaştırır. Bagajınızın ağırlık merkezi motorunuza yakın olmalıdır. Bu yüzden bagajınızı motorun her iki tarafına dağıtarak maksimum dengeli sağlamaya özen gösterin. Tam tersi durumda motorunuzun dengesini sağlamada zorlanabilirsiniz.

Onden Görünüş

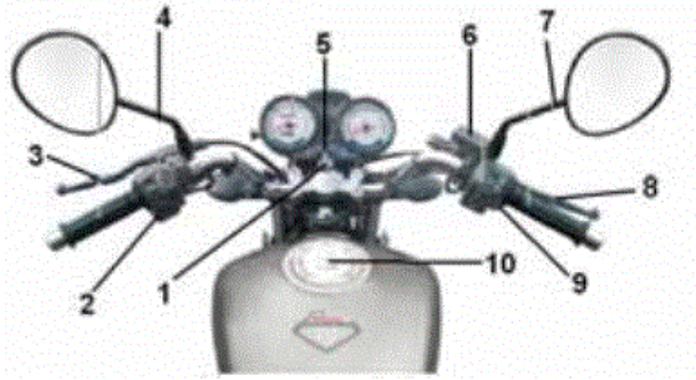

- (1) Kontak
- (2) Sol kumanda düğmeleri
- (3) Debriyaj levyesi
- (4) Sol Ayna
- (5) Gösterge paneli

- (6) Ön fren hidrolik kutusu
- (7) Sağ ayna
- (8) Ön fren levyesi
- (9) Sağ kumanda düğmeleri
- (10) Benzin depo kapağı

Sağdan Görünüş



- (1) Egzoz
- (2) Marş pedalı
- (3) Arka fren pedalı

Soldan Görünüş





- (1) Benzin musluğu
- (2) Vites pedalı
- (3) Park ayağı
- (4) Yan sehpa

Motor ve Şasi Numaraları

Motor ve şasi numaraları motosikletinizin tescili içindir. Aynı zamanda motorunuzun tamire ihtiyacı olduğunda sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla yetkili servislere ve bize yardımcı olmaktadır.

Şasi numarası on masa platin ve dik borusuna, motor numarası krank kutusunun soluna basılmıştır.

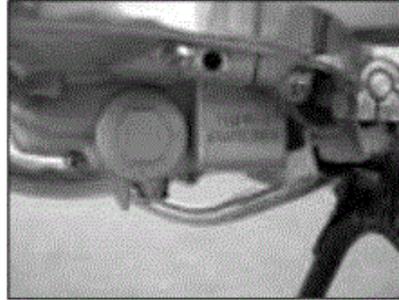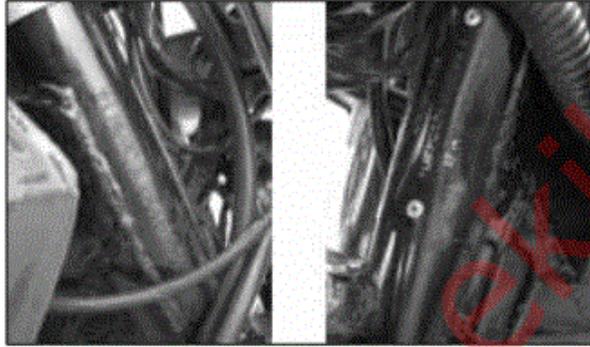

Lütfen şasi ve motor numarasını ilerde ihtiyaç duyulabileceğiniz hizmetler için aşağıdaki kutucuklara yazınız

Şasi numarası:

Motor numarası:

El Kitabının Kullanılması

Bu kitap Mondial 150 MR için dir. İçeriğindeki notlar, açıklamalar ve tablolar 150 MR modeli haricindeki bir model için geçerli değildir.

Kontak Anahtarı

Kontak anahtarında üç pozisyon vardır



(ON/ACIK) pozisyonu: Ateşleme

devresi açılır ve motor çalıştırılabilir. Anahtar çıkarılamaz.



(OFF/KAPALI) pozisyonu: Bütün elektrik devreleri


kapalıdır. Motor çalıştırılmaz, anahtar çıkarılabilir.

P : pozisyonu : motor stop durumdayken aydınlatma lambalarının yanmasını sağlar.



Direksiyon Kilidi

Direksiyonu kilitlemek için direksiyon sola çevrilir, motorun sağ tarafında benzin deposunun ön alt kısmında yer almakta olan direksiyon kilidini kontak anahtarı vasıtasıyla kilitleyin.

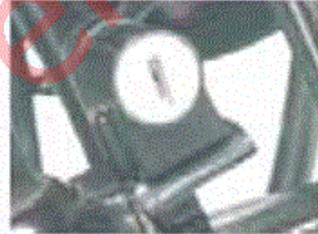


Not : Kontak motoru durdurduktan sonra "ON" pozisyonunda uzun süreliğine bırakmayınız. Akünün kendi kendine boşalmasına neden olabilir. Hırsızlara karşı direksiyonu kilitleyiniz ve anahtarı çıkartınız

Anahtar

Motorunuzun bir tanesi yedek iki adet anahtar bulunmaktadır.

Göstergeler

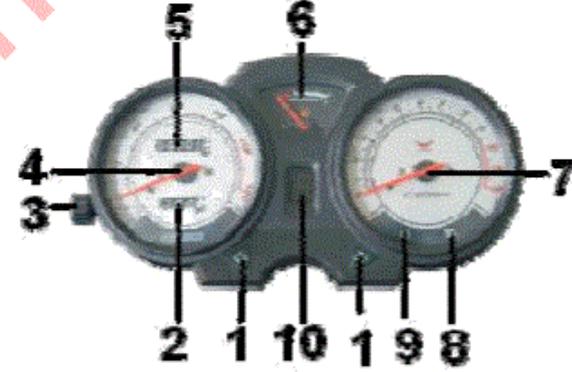

Sinyal göstergeleri (1)

Sinyal düğmesi açık (ON) konumunda olduğunda, sinyal göstergesi ve sinyal lambaları aynı zamanda yanar.

Mesafe ölçüm sayacı (2)

Kilometre sayacından bağımsız çalışır gidilen mesafeyi ölçer aynı zamanda sıfırlanabilir.

Mesafe sıfırlama düğmesi (3)

Gidilen mesafenin sıfırlanmasını sağlar.

Kilometre saati (4)

Kilometre saati o ana kadar yapmış olduğunuz mesafeyi km. olarak gösterir.

Hız göstergesi (5)

Hız göstergesi yaptığımız hızı km/saat olarak gösterir.

Benzin depo göstergesi (6)

Benzin deposundaki yakıtın seviyesini gösterir.

Devir saati (7)

Devir saati motorun 1 dakika içinde kaç devir yaptığını gösterir.

Uzun far göstergesi (8)

Bu gösterge ışığı uzun far kullanıldığında yanar.

Bos vites göstergesi (9)

Bu gösterge ışığı vites boşta iken yanar.

Vites göstergesi (10)

Vitesin hangi durumda olduğunu gösteren 5 adet rakam vardır. Gösterge üzerindeki rakam hangi viteste olduğunu gösterir. Vitesin bos olduğu durumda bütün vites gösterge rakamları söner ve boş vites gösterge lambası yanar (yeşil).


Sol Elcik

Korna butonu (1)

Korna için  butonunu kullanınız.

Sinyal butonu (2)

Sola sinyal için butonu  pozisyonuna, sağa dönmek için butonu  pozisyonuna  getiriniz. Sinyalleri kapatmak için butona basmanız yeterlidir.

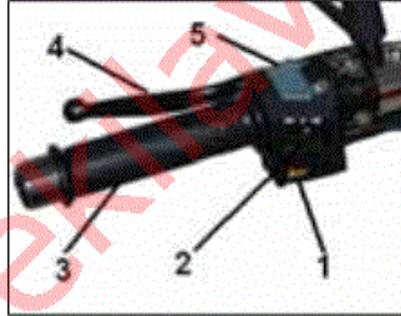

Sol elcik (3)

Gidon kolunu rahat kavramanızı sağlar

Debriyaj levyesi(4)

Motoru çalıştırırken veya vites değiştireceğiniz durumlarda debriyaj levyesini elciğe doğru çekiniz. Bu motor ve tekerlek arasındaki hareket iletimini kesecektir. Vitesi değiştirdikten sonra levyeyi yavaşça bırakın.

Selektör butonu (5)

Far düğmesi açık (ON) konumda  olduğunda, selektör düğmesi  konumuna getirilirse Uzun far yanar aynı zamanda gösterge üzerindeki ikaz ışığı olan  işaretli ışık yanar,

Kontrol düğmesini kısa far konumuna getirirseniz,  kısa farlar yanar .

Uyarı:

Sağa ve sola dönüşlerinizde sinyallerinizi lütfen zamanında yakınız ve dönüşü yaptıktan sonra söndürünüz.

Sağ Elcik

Marş butonu (1)

Motorunuzu çalıştırmak için debriyaj levyesini elciğe doğru çekiniz ve  butonuna basınız. Motorunuz üç saniye içinde çalışacaktır.

Ön far butonu (2)

- Pozisyonu: Ön park ve arka pozisyon lambası kapalı
-  Pozisyonu: Ön park ve arka pozisyon lambası açık.
-  Pozisyonu: Ön far ve arka pozisyon lambası açık.

Gaz kontrol elciği (3)

Gaz kontrol elciği motorunuzun hızını kontrol edebilmeniz içindir.

Motorunuzun hızlanması için elciği saat yönü tersine, gaz kesmek için ise saat yönünde çeviriniz.

Ön fren levyesi (4)

Ön freni kullanmak için ön fren levyesini gaz kontrol elciğine doğru yavaşça sıkınız.

Arka stop lambası otomatik olarak yanacaktır.

Motor stop düğmesi (5)

Acil durumda yada motoru stop etmek istediğinizde butonu  işaretine çevirmek yeterlidir.

Tekrar marş basabilmek için butonu  işaretine çevirmek yeterli olur.




Dikkat:

- Motorunuzu ilk çalıştırırken vitesin boşa olması önerilir..
- Marş butonunu 5 saniyeden fazla basılı tutmayın ve motor çalışırken kesinlikle basmayın.

Benzin Deposu ve Kapağı

Benzin depo kapağını açmak için kontak anahtarını kullanın ve anahtarı çevirerek kapağı çıkartın. Kapağı kapatmak için yerine oturtun ve anahtarı kilit sesi gelene kadar çevirin ve anahtarı çıkartın.

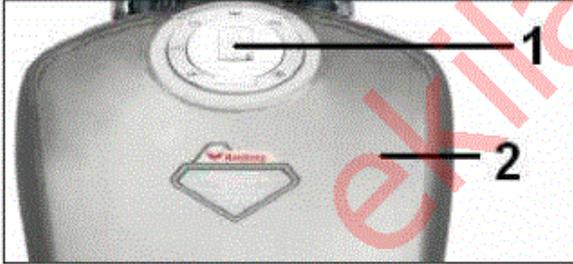**Uyarı:**

- Benzinin dışarı taşması ve sıcak motora temas etmesini kesinlikle engelleyiniz.
- Benzin deposuna benzin alırken kesinlikle motoru durdurunuz.

Benzin Musluğu

Benzin musluğunda elle kontrol edilebilen üç pozisyon vardır;

- Pozisyonu: Benzin musluğu açık.
- Pozisyonu: Benzin musluğu kapalı.
- Pozisyonu: Yedek depo açık. Yedek depo yaklaşık 1 litre benzin alır ve en yakın zamanda benzin alınması gerekir.




Not: Motorunuzu durdurduğunuz zaman benzin musluğunu kapatınız. Aksi takdirde benzin karbüratöre veya motorun içine akabilir ve ciddi arızalara neden olabilir.

Not: Benzin musluğu  pozisyonunda iken en yakın zamanda benzin alınmalıdır. Benzin doldurduktan sonra musluğu  pozisyonuna getiriniz.

Vites pedalı


Motorunuz uluslar arası modda 5 viteslidir. Vites küçültmek için öne doğru, yükseltmek için yukarı doğru kaldırınız. Vites küçültmek için mutlaka hızınızı düşürünüz. Aksi takdirde devirsiz yaptığınız vites değiştirmelerde motorunuzun transmisyon sistemi veya arka tekerlek zarar görecektir.

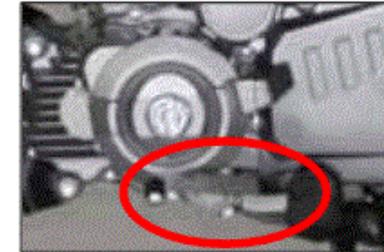

Not: Vites boş pozisyonda iken gösterge üzerindeki boş vites lambası yanacaktır.

Marş Pedalı


Marş pedalı motorunuzun sağ tarafında bulunur. Vites boşta iken motorunuzu bu pedala basarak çalıştırabilirsiniz.

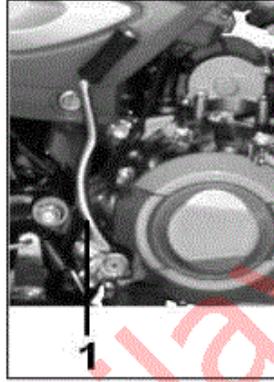

Not: Motor çalıştıktan sonra marş pedalının normal pozisyonda olduğunu kontrol ediniz.

Arka Fren Pedalı

Arka fren için bu pedalı kullanınız. Arka fren pedalına bastığınızda arka stop otomatik olarak yanacaktır.

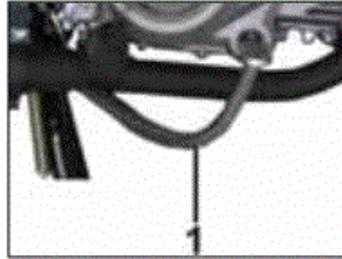


Arka Amortisör


Motosikletinizde kullanılan amortisör Ayarlı tip amortisör dür.

Ayarlı tip amortisör kullanım durumunda, Arka amortisör yüksekliği yük durumu, sürüş tipi veya yol koşullarına göre ayarlanabilir.

1 pozisyonu en yumuşak, 5 pozisyonu en sert ayar içindir.

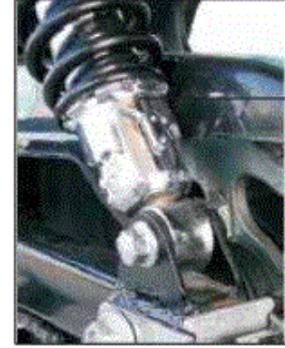

Not: Sağ ve sol arka amortisörler aynı yükseklik ayarında olmalıdır. Aksi takdirde sürüş esnasında motorun kontrolü zorlaşacaktır.

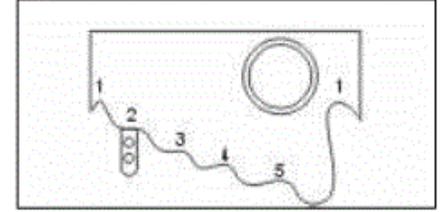

Park Etme

- (1) Yan sehpa
- (2) Orta sehpa
- (3) Arka port bagaj

Motorunuzu park etmek için yan sehpa veya orta sehpayı kullanabilirsiniz. Orta sehpa park için orta sehpa üzerindeki pedalı kullanınız. Sol elinizle gidonu, sağ elinizle arka port bagajı tutup orta sehpa üzerindeki pedala basın ve motoru geriye doğru çekin.



Yan sehpa için, vitesi boşa alın ve sehpa üzerindeki pedala basarak sehpanın dönerek açılmasını sağlayın.

Not:

- Eğimli bir yerde park etmek için motorun ön tarafı yukarı yöne gelecek şekilde motoru çeviriniz.
- Yan sehpa motor stop özelliği olduğu için; motorunuzu çalıştırmadan önce mutlaka yan sehpayı kapatmanız gerekmektedir.

Benzin ve Motor Yağı Bilgileri

Benzin


Motorunuz için en az 90 oktanlık kurşunsuz benzin kullanmanız önerilir. Kalitesiz RQ seviyeli benzin kullanımı sırasında motorunuzdan bazı sesler gelebilir, kullandığımız benzini değiştirmeniz gerekmektedir. Kurşunsuz benzin kullanımı aynı zamanda buji performansını da etkiler.

Motor yağı

Lütfen 4 zamanlı (4 T) motorlar için üretilen yağları ve sadece SE ,SF,SG veya API standartlarında katkısız kaliteli motor yağı kullanılması gerekmektedir.

Motor yağı olarak ; MONDIAL 10W / 40 yarı sentetik yağ kullanmanız tavsiye edilir.

Coğrafi koşulları dikkate alarak aşağıdaki tablodan faydalanabilirsiniz

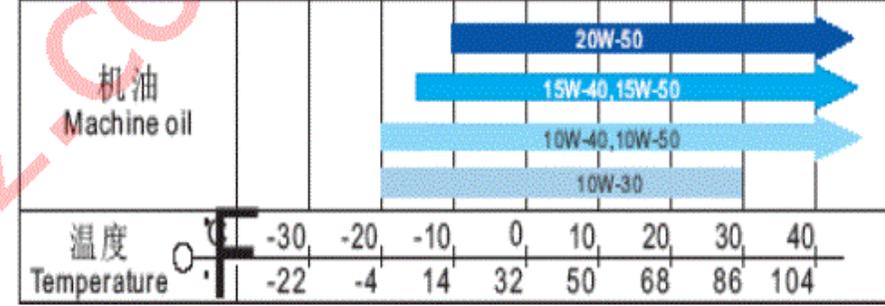

İlk Kullanım

İlk kullanım biçimi motorun ömrünü ve performansını direkt olarak etkiler. Motorunuzun uzun ömürlü olması ve yüksek performansta kullanılabilmesi için aşağıdaki önerilere uymanız gerekmektedir:

Maksimum devir hızı:

İlk kullanım devresinde devir hızı için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

İlk kullanım (Km)	Motor deviri (rpm)
0-800	<5000
800-1600	<7000

Motor devir hızının devamlı olarak değiştirilmesi

Motorunuzun devir hızını daima farklı tutun, motorunuzu aynı devir hızında uzun süre kullanmayın. İlk kullanım devresi motorunuz parçalarının birbirine alışma devresidir. Bu devrede kesinlikle motorunuzu zorlamayın ve aşırı yüklenmeyin.

Motorun devirsiz kullanılması

Motorunuzu asla devirsiz kullanmayınız. Motorun devir hızına göre vitesi küçültünüz veya yükseltiniz.

Sürüş öncesi motorun yağlanması

Motorunuzu çalıştırdıktan hemen sonra vites değiştirmeyiniz veya sürüşe başlamayınız. Vites boşta iken rölantide motor yağının, motorun tüm parçalarına ulaşması başka bir deyişle motorun ısınması için bir müddet bekleyiniz.

İlk bakım

İlk 500-1000 km bakımı bir motosiklet için çok önemlidir. İlk kullanım sonrasında motor parçaları artık birbirine alışmış bir şekildedir ve ilk bakım sırasında tüm civataların kontrolü ve motor yağının değiştirilmesi önerilir. İyi yapılan bir 500-1000 km ilk bakımı motorun kullanım ömrünü ve performansını kesinlikle etkileyecektir.

Not: İlk 500-1000 km bakımı için bu kitapçıkta yer alan bakım kısmını mutlaka dikkate alın, “Dikkat” ve “Uyarı” kısımlarını dikkatle okuyun.

Sürüş Öncesi Kontroller

Sürüş öncesi aşağıda belirtilen kontrolleri mutlaka yapınız;

Kontrol edilmesi gereken kısımlar	Kontrol metodu
Gidon	Doğrultusunu kontrol ediniz; Gidon ile teker uyumunu kontrol ediniz; Sallantı ve gevşeklik durumunu kontrol ediniz.

Frenler	Fren levyesi ve fren pedalının basma ve çekme uygunluğunu kontrol ediniz; Frenlerin yeterli seviyede çalıştığını kontrol ediniz.
Lastikler	Lastik hava basınçlarını kontrol ediniz; Lastik tırnaklarının durumunu kontrol ediniz; Lastik üzerinde herhangi bir çatlak veya kesik olup olmadığını kontrol ediniz.
Benzin durumu	Gitmek istediğiniz mesafeye yetecek kadar benzin olup olmadığını kontrol ediniz.
Kontrol edilmesi gereken kısımlar	Kontrol metodu
Lambalar	Far, stop lambası, plaka lambası, sinyaller, ve fren lambasının yanıp yanmadığını kontrol ediniz.
Gösterge uyarı lambaları	Uzun far, boş vites, sinyal ve vites göstergelerini kontrol ediniz.
Korna	Çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Motor yağı	Motor yağı seviyesini kontrol ediniz.
Gaz elciği	Gaz elciğinde gaz kablosuna bağlı olarak herhangi bir takılma olup olmadığını kontrol ediniz; Herhangi bir dönüş sırasında gaz elciğinde takılma olup olmadığını kontrol ediniz.
Zincir	Zincir gerginliğini ve yağ durumunu kontrol ediniz.
Debriyaj	Debriyaj levyesinin çalışma uygunluğunu kontrol ediniz;

Sürüş Şekilleri

Dikkat: Eğer ilk defa bu tip bir motosiklet kullanacaksanız, fazla yoğun olmayan bir trafikte veya boş bir arazide kullanarak tecrübe kazanmanızı öneririz. Motorunuzun kontrolünü tam olarak sağlayabilmeniz için sürüş sırasında her zaman iki elinizi de kullanmaya özen gösteriniz.

Dikkat: Dönüşlerde hızınızı kesinlikle arttırmayınız. Dönüş yapmadan önce hızınızı güvenli bir dönüş için düşürünüz. Yağmurlu havalarda ve kaygan zeminlerde düşük hızlarda ve dikkatli kullanınız. Trafik kurallarınca belirtilen hız limitlerine uyunuz.

Motoru Çalıştırma

Benzin musluğunun  pozisyonunda olduğundan emin olunuz. Anahtarı kantağa sokup çeviriniz. Boş vites lambasının yanıp yanmadığını kontrol ediniz. Yanmıyorsa vitesi boşa alınız

Dikkat: Motorunuzu her zaman boş vitede ve debriyaji sıkarak çalıştırınız.

1. Marş butonu ile çalıştırma

Debriyaj levyesini çekiniz ve butona basınız, motorunuz çalışacaktır.

2. Marş pedali ile çalıştırma

Akünün marş için yetersiz kaldığı durumlarda marş pedalinı kullanınız.

(a) Kantağı çeviriniz. 

(b) Marş pedalinı kuvvetli bir şekilde basınız.

Motor Soğukken Çalıştırma

Motor soğuk iken jikleji çekiniz ve marş butonuna basarak motoru çalıştırınız. Motor çalıştıktan sonra jikleji yarıya kadar indiriniz ve

motorun yeterince ısınmasını bekleyiniz ve jikleji tamamen kapatınız. Soğuk havalarda motorun ısınma süresi daha uzun olacaktır.

Not: Motorunuz çalıştıktan sonra butonu derhal bırakınız ve motor çalışırken kesinlikle basmayınız. Eğer motorunuz 5 saniye içerisinde çalışmaz ise, 10 saniye bekledikten sonra tekrar deneyiniz. 2 veya 3 denemeden sonra motorunuz çalışmadı ise gaz elciğini 1/4 oranında çevirip tekrar deneyiniz.

Motor Sıcakken Çalıştırma

Gaz elciğini 1/4 oranında çevirip marş butonuna basınız. Motor sıcak iken jikleji kullanmaya gerek yoktur.

Dikkat: Motorunuzu havalandırması yetersiz ve kapalı alanlarda çalıştırmamaya özen gösteriniz.

Uyarı: Motorunuzu uzun süre rölantide çalıştırmayınız. Bu motorun aşırı ısınmasına ve bazı motor parçalarının aşırı ısıdan dolayı hasar görmesine neden olacaktır.

Sürüş

Motor çalıştıktan sonra debriyaj levyesini sonuna kadar sıkınız ve vites pedalinı öne doğru basarak vitesi 1. vites konumuna getiriniz. Gaz elciğini saat yönünün tersine doğru hafifçe çeviriniz ve aynı zamanda debriyaj levyesini yavaşça bırakınız.

Bir üst vites için hızınızı arttırın ve debriyaj levyesini sıktıktan sonra vites pedalinın ayağınızın ucuyla vites pedalinın altından yukarı doğru kaldırı ve debriyaj levyesini yavaşça bırakın. Aynı işlemi diğer üst vitesler için tekrarlayınız.

Şanzıman sisteminin kullanımı:

Şanzıman sistemi motorun devir hızını tekerleklere aktaran sistemdir.. Sürücü daima motor devrine uygun olarak uygun vites seçimini yapmak zorundadır.

Uyarı:

Aşırı gaz verme sonucu devir saati ibresinin kırmızı bölgeye geçmemesine dikkat ediniz, ibre bu bölgeye yaklaştığında vitesi yükseltiniz.

Eğimli Yolda Sürüş

1. Eğimli bir yolda yukarı yönde sürerken motor eğimin etkisiyle normal olarak yavaşlayacaktır. Bu gibi durumlarda motor devir hızını dikkate alarak vites düşürülmelidir. Motorun çekiş performansı için vites değiştirme zamanlaması iyi yapılmalıdır.
2. Eğimli bir yolda aşağı yönde sürerken artan hıza bağlı olarak kontrolü kaybetmemek için vites düşürme yolu ile motorun fren yapmasını sağlayabilirsiniz.

Fren ve Park Etme

1. Gaz elciğini kullanarak gaz verme işlemi kesiniz.
2. Eş zamanlı olarak ön ve arka freni kullanınız.
3. Hızınız azaldıkça hıza bağlı olarak vitasi küçültünüz.
4. Tamamen durmadan önce debriyajı sıkınız ve vitesi boş vites konumuna getiriniz. Boş vites lambasının yandığından emin olunuz.
5. Eğer motorunuzu eğimli bir yerde yan sehpayı kullanarak park edecekseniz vitesi 1. vites konumunda bırakınız. Çalıştırmadan önce vitesi boşa almayı unutmayınız.
6. Anahtarı çevirerek kontağı kapatınız. 
7. Anahtarı kontakta çıkartınız.
8. Güvenlik için gidonu kilitleyiniz.
9. Benzin musluğunu kapalı "●" pozisyonuna getiriniz

Dikkat:

Yüksek hızlarda durma mesafesi daha uzun olacaktır. Önünüzde seyreden aracı dikkate alarak hızınıza göre takip mesafenizi koruyunuz.

Frenleme yapmak istediğinizde sadece arka fren kullanımı durumunda aracın durma mesafesi her iki frenin kullanımına göre daha uzun olacaktır.

Sadece ön fren kullanımı durumunda ise ön tekerleğin kayma ve kontrol kaybı olasılığı çok fazladır. Özellikle kaygan zeminlerde her iki freni de eş zamanlı kontrollü olarak kullanmanız maksimum fren performansı açısından en uygun olanıdır.

Bakım ve Yağlama

Motorunuzun kullanımı sırasında periyodik olarak bazı bakımlar yaptırmanız gerekir. Aşağıdaki tabloda hangi km lerde hangi bakımların gerekli olduğunu bulabilirsiniz.

Bu periyodik bakımlar haricinde motorunuzun kötü kullanıma bağlı olarak meydana çıkan arızalara karşı ayrıca bakım ve onarım gerekebilir..

Bu gibi durumlarda MONDIAL yetkili servislerine başvurmanız gerekmektedir. Gidon grubu, amortisörler, tekerlek aksamı ve motor grubu motosikletinizin anahtar kısımlarıdır ve herhangi bir arıza durumunda mutlaka yetkili kişilerin müdahalesi gerekir.

Dikkat: İlk 500-1.000 km sonunda motosikletinizi ayrıntılı bir bakım yaptırmanız, motosikletinizin maksimum performansta ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Ayrıca aşağıda belirtilen periyodik bakım tablosunu da özenle takip etmeniz gerekmektedir..

Uyarı: Periyodik bakım motosikletinizin bazı parçalarının yenilenmesini gerektirebilir. Bu gibi durumlarda mutlaka MONDIAL tarafından sağlanan orjinal yedek parçaları kullanın. Aşağıdaki bakım tablosunda bulunan başlıklardan “*” işareti olan bakımlar mutlaka yetkili kişilerce yapılmalıdır.

Yağlama çizelgesi

<i>Yağlanacak kısım</i>	Yağlama zamanı	
	Başlangıçta ve her 6,000 km de veya 6 ayda 1	Her 1,200 km de veya yılda 1
Gaz teli, debriyaj teli	Motor yağı	---
Gaz elcik aksamı, kilometre teli, Ön ve arka fren aksları	---	İnce yağ
Arka fren pedalı	Motor yağı ve ince yağ	---
Zincir	Her 1.000 km de ince yağla yağlayın	
Gidon furş takımı	Her 2 yılda 1 veya her 20.000 km de ince yağ	


Bakım Tablosu

BAKIM YAPILACAK KISIMLAR	BAKIM ZAMANLARI				
	Motosiklet in km'si	500-1000	2000	4000	6000
	Motosiklet alındıktan sonra	1. Ay	3. Ay	6. Ay	12. Ay
AKÜ		KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ
EGZOS BORUSU CIVATALARI		AYARLANMALI	AYARLANMALI	AYARLANMALI	AYARLANMALI
SİLİNDİR SOMUNLARI		AYARLANMALI	AYARLANMALI	AYARLANMALI	AYARLANMALI
FREN SİSTEMİ		KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ ve AYARLANMALI	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ ve AYARLANMALI
FREN BALATALARI		KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ ve DEĞİŞTİRİLMELİ
HİDROLİK FREN HORTUMU VE SIVISI		HER 3 YILDA BİR DEĞİŞTİRİLMELİ			
GİDON		KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ ve AYARLANMALI	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ ve AYARLANMALI
BENZİN HORTUMU VE FİLTRESİ		TEMİZLENMELİ	TEMİZLENMELİ	KONTROL EDİLMELİ ve TEMİZLENMELİ	KONTROL EDİLMELİ veya DEĞİŞTİRİLMELİ
TÜM CIVATA VE SOMUNLAR		AYARLANMALI	AYARLANMALI	AYARLANMALI	AYARLANMALI
ÖN MAŞA VE ARKA AMORTİSÖRLER		---	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ
KAVRAMA		---	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ
KARBÜRATÖR		KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ ve TEMİZLENMELİ	KONTROL EDİLMELİ ve TEMİZLENMELİ
GAZ TELİ		KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ ve AYARLANMALI	KONTROL EDİLMELİ ve AYARLANMALI	KONTROL EDİLMELİ ve AYARLANMALI
SÜPAB ARALIĞI, SENTE VE MOTOR AYARI		---	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ
MOTOR YAĞI		HER 1000 Km'de DEĞİŞTİRİLMELİ			
ÖN AMORTİSÖR, YATAK, YAY VE YAĞI		---	---	KONTROL EDİLMELİ	DEĞİŞTİRİLMELİ
HAVA FİLTRESİ VE SÜNGERİ		TEMİZLENMELİ	TEMİZLENMELİ veya DEĞİŞTİRİLMELİ	TEMİZLENMELİ veya DEĞİŞTİRİLMELİ	TEMİZLENMELİ veya DEĞİŞTİRİLMELİ
BUJİ		---	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ veya DEĞİŞTİRİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ veya DEĞİŞTİRİLMELİ
SEHPA YAYLARI		KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ
LASTİKLER		KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ
LAMBALAR		KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ
TEKERLEK/ JANT TELİ		---	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ	KONTROL EDİLMELİ
TAHRİK ZİNCİRİ		HER 500 Km'de KONTROL EDİLMELİ, YAĞLANMALI ve GEREKİYORSA DEĞİŞTİRİLMELİ			
DEBRİYAJ SİSTEMİ		HER 2000 Km'de KONTROL EDİLMELİ ve BAKIMI YAPILMALI			

Not : K= Kontrol, T= Temizlik, Y= Yenileme, A= Ayarlama

Motor Yağı Seviyesi

Motosikletinizi kullanmaya başlamadan önce motor yağı seviyesinin çubuktaki 'S' ve 'X' arasında olduğunu kontrol ediniz. Motor yağı seviye kontrol çubuğu motorun sağ tarafındadır. Motor yağı seviyesini kontrol için motosikletinizi düz bir zemine park edin ve motorun soğumasını bekleyin.

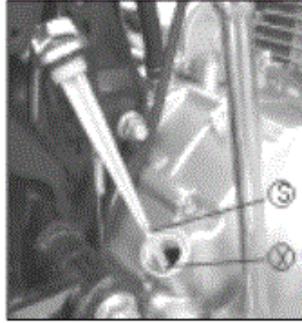


Motor yağı seviyesi eğer bu limitler altında ise motorunuza yağ ekleyin.

Yağ değişimi

Motorunuz soğumadan önce bütün yağı yandaki somunu açarak boşaltın.

1. Yağ seviye çubuğunu çıkarın.
2. Yağ boşaltma somununun altına boşalan yağ için bir kap koyun.

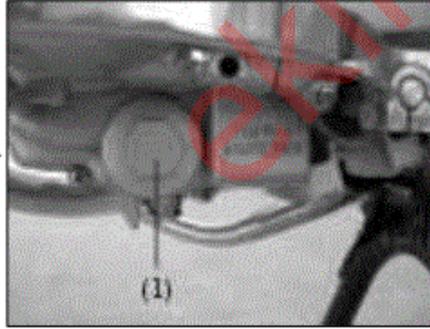

(1) Yağ değiştirme somunu

3. Somununu (1) gevşetin.
4. Yağı boşalttıktan sonra somunu sıktıktan sonra 1 L motor yağını doldurun ve motoru çalıştırın. Kullanma ve bakım kitabında önerilen yağı kullanmaya özen gösterin. Motoru durdurun ve 1 dakika kadar beledikten sonra yağ seviyesini kontrol edin. Gerekli ise yağ ekleyin.

Benzin Filtresi


Benzin filtresi benzin musluğunun üst kısmındadır. Benzin filtresini ilk 1.000 km sonunda ve her 6.000 km de yanmaz temizleyici ile temizleyiniz.



Karbüratör


Karbüratör için iki farklı ayar vardır. Birincisi gaz teli ayarı diğeri rölanti hızı ayarıdır. İlk 1.000 km sonunda ve her 6.000 km de bu ayarları kontrol ediniz. Ayrıca karbüratör üzerinde bulunan jikle tertibatı 3 konumdan oluşur (A ,B,C) Konumların kullanım şekilleri sırasıyla aşağıdaki gibidir ;

Motor çalıştırılmadan önce jikle mandalı en üst (A) konuma alınır, marş basılır motor çalışmaya başladığı anda jikle mandalı (B) konumuna alınır motor uygun çalışma sıcaklığına eriştiğinde jikle mandalı (C) konumuna alınır.

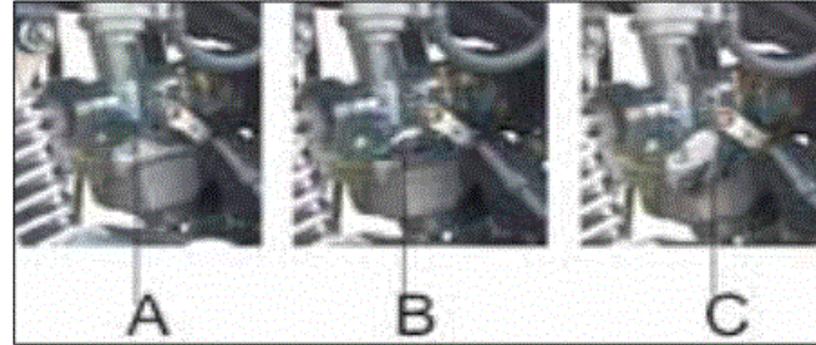

GazTeli Ayarı


1. Kilit somunu gevşetin (1).
2. Ayar vidasını çevirerek gaz telinin esnekliğini ayarlayın (2). Esneklik 0.5 ve 1.00 mm arasında olmalıdır.
3. Ayarı yaptıktan sonra kilit somununu sıkın..

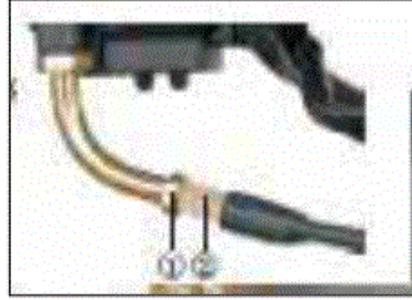

- (1) Kilit somunu
- (2) Ayar civatası

Rölanti Ayarı

1. Motoru çalıştırın ve ısınmasını bekleyin.
2. Motor ısındıktan sonra, gaz telini serbest bırakın ve rölanti ayar vidasını kullanarak (1) devir hızını 1.400 rpm ve 1.600 rpm arasına getirin.


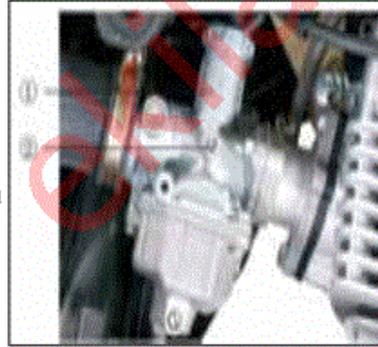


Uyarı: Rölanti ayarını motor tamamen ısındıktan sonra yapınız.

Dikkat: Gaz teli ayarından sonra gaz elciğini kontrol edin. Ayar sonrasında motorun rölantisinde herhangi bir artış olmamalıdır ve gaz elciğini sonuna kadar çevirip bıraktığınızda otomatik olarak rölanti pozisyonuna gelmelidir.

Buji

1. İlk 1.000 km sonunda ve her 4.000 km de, buji üzerindeki karbon birikintisini herhangi bir tel fırça ile temizleyin ve boşluğu 0.6-0.7 mm olacak şekilde ayarlayın.
2. Her 6.000 km de bujiyi değiştiriniz.
3. Karbon birikintisini temizlerken, buji üzerindeki seramik kısmın rengini de kontrol edin. Eğer anormal bir değişme varsa bujiyi yenileyin.

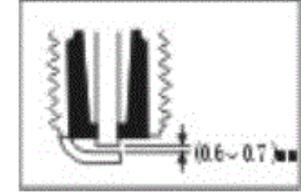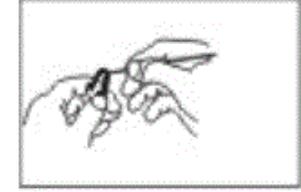

Standart buji:

NGK, D8EA veya D8RC/D8TC dir.


Uyarı:

- Motorunuzda kullanılan buji normal kullanım koşulları için üretici tarafından seçilmiştir. Eğer buji renginde bir değişiklik varsa farklı rezistanslı bujiler için servisimize başvurun. Uygun olmayan buji kullanımı ciddi arızalara sebebiyet verebilir.
- Bujiyi yerine yerleştirirken çok fazla sıkmayınız ve buji yuvasına herhangi bir pislik kaçmasını engelleyiniz .

Debriyaj

1. İlk 1.000 km de ve her 4.000 km sonunda debriyaj ayarı yapılmalıdır.

2. Debriyaj levyesini sıktıktan sonra vites değiştirme işlemi için levyede biraz boşluk kalmalıdır.

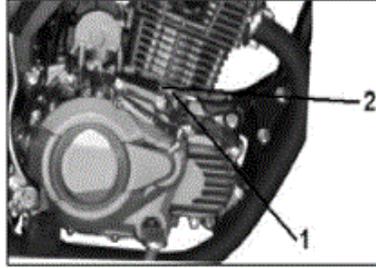


(1) Kilit somunu
(2) Ayar vidası

Debriyaj ayarı için:

Kilit somununu gevşetin (1), ayar civatasını (2) ileri geri çevirerek debriyaj levyesinde 10-20 mm boşluk kalacak şekilde ayarlayın. Ayarladıktan sonra kilit somununu sıkın (1).

Hava Filtresi

Hava filtresi bir çeşit süngerden oluşmaktadır. Eğer bu sünger havayı geçiremez ise karbüratöre alınan hava azalır ve motorun gücü düşer. Aynı zamanda yağ tüketimi artar. Bu sebepten dolayı hava filtresi süngeri her 4.000 km de kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Eğer motosikletinizi kirli, tozlu havalarda kullanıyorsanız temizleme işlemi daha sık yapınız.

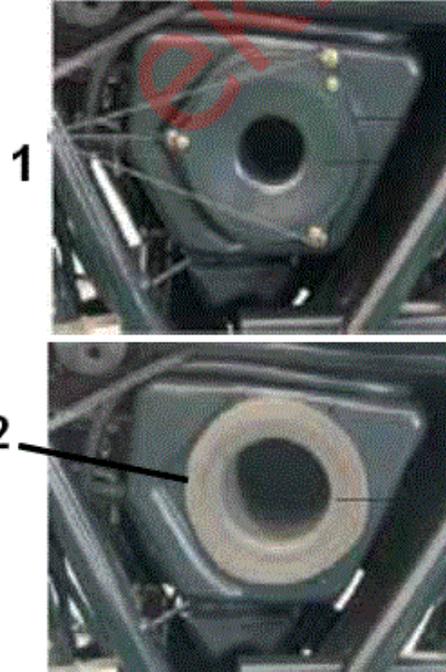

Filtrenin çıkartılması:


Sol yan kapağı açınız.

1. Hava filtresi dış kapağında bulunan civataları sökünüz.

2. Filtreyi çıkartarak aşağıdaki şekilde önerildiği gibi temizleyebilirsiniz.

Uyarı: Filtreyi çıkarttığınızda kesinlikle motoru çalıştırmayınız

Hava Filtresinin Temizlenmesi

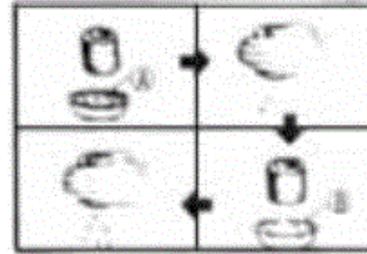


A. Yanmaz temizleyici
B. Motor yağı

1. Uygun ölçülerdeki bir kaba yanmaz temizleyici koyunuz ve filtreyi temizleyicinin içine daldırınız.
2. Filtreyi kaptan çıkardıktan sonra zarar vermeyecek şekilde sıkarak temizleyicinin tamamen akmasını sağlayınız .
3. Daha sonra aynı şekilde motor yağı içine daldırarak sıkınız.
4. Filtreyi yerine takarak civataları iyice sıkınız.


Uyarı: Eğer filtrede herhangi bir yırtılma varsa mutlaka yenisiyle değiştiriniz. Temizlik için yanıcı bir madde kesinlikle kullanmayınız.

Zincir

Her 1.000 km de zincirin, Gerginliğini ayarlayın. Oynama payı 10-20 mm arasında olmalıdır.

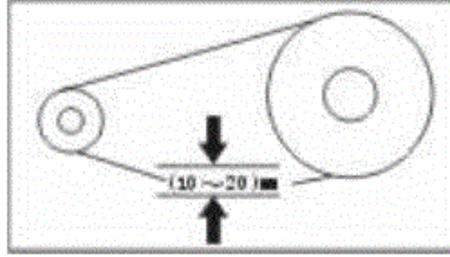

Dikkat: Zincirin gevşek olması durumunda motor zarar görecektir veya zincirin kopmasına sebep olacaktır.

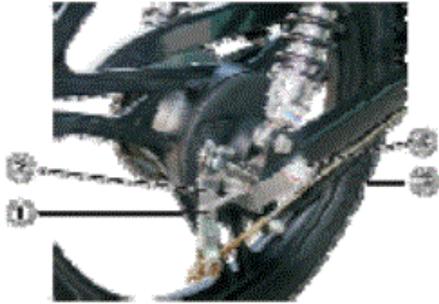

- 1- Gergi civatası
- 2- Gergi kilit somunu
- 3- Arka teker mil somunu
- 4- Arka fren çubuğu

1. Motosikletinizi orta sehpa üzerine alınız.
2. Arka tekerlek mil somununu gevşetiniz (3).
3. Kilit somununu gevşetiniz (2).
4. Zincir ayar somununu sağa sola çevirerek zincir gerginliğini ayarlayınız. Arka ve ön zincir dişlisinin aynı hizada olmasına dikkat ediniz. Ayar işlemine referans olması için arka amortisör üzerindeki işaretleri kullanabilirsiniz. Tam olarak ayarlanmış bir zincirin salınımı 10-20 mm

arasında olmalıdır. Son olarak kilit somununu ve arka teker mili somununu sıkarak kontrol ediniz.



Dikkat: Zincir kelepçesinin açık olan kısmı hareket yönüyle ters istikamette olmalıdır.

Periyodik kontrolleri yaparken aşağıda belirtilenleri kontrol etmeyi unutmayınız.

- (a) zincir pimleri
- (b) zincir hasar durumu
- (c) zincirin yağ ve temizlik durumu
- (d) zincir baklalarının bağlantı durumu
- (e) zincir gerginlik ayarı

Ayrıca zincir dişlisiyle ilgili olarak aşağıda belirtilenleri de kontrol ediniz.

- (a) yıpranmış dişli tırnakları
- (b) kırık dişli tırnakları
- (c) gevşek dişli somunları

Zincir dişleri arasına giren pislikler zincir dişlisinin zinciri kavramasını engelleyecek ve ciddi problemlere yol açacaktır. Her 1,000 km de zinciri kontrol ederek gerektiğinde temizleyin ve tekrar yağlayın.

Fren Sistemi


Motosikletiniz ön ve arka fren için kampana fren sistemi kullanılmıştır. İlk 1.000 km sonunda ve her 4.000 km de frenleri kontrol ediniz.

Dikkat: Frenler güvenliğinizi için en önemli parçalardan biridir. Belirli periyotlarda kontrol etmeyi kesinlikle ihmal

Ön fren levyesi ve arka fren pedalında mutlaka belirli bir boşluk olması gerekir.

Ön Fren Levyesi Boşluğu


Ön fren güvenliğinizi için en önemli parçalardan biridir ve daima gerekli kontrol ve ayarlarının yapılması gerekir. Ön fren levyesi boşluğu (1) 10-20 mm arasında olmalıdır.

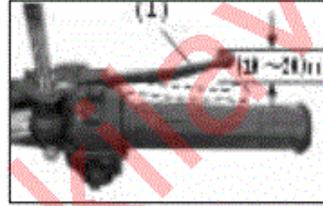


(1) Ön fren levyesi

Arka Fren Pedalı Boşluğu

(1) Arka fren pedalı boşluğu 20-30 mm arasında olmalıdır

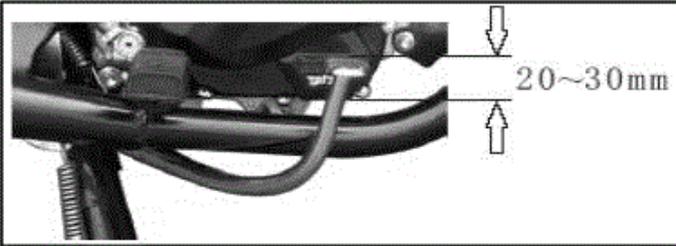

Arka fren pedalı

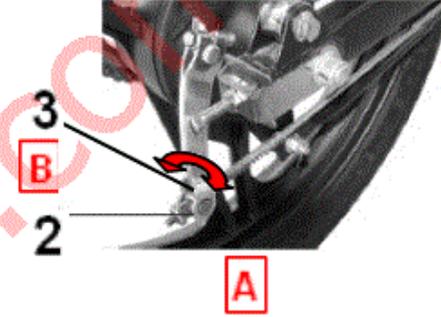

- (2) Fren pedalı ayar somunu (A) Boşluk azaltma
(3) Fren pedalı bağlantı pimi (B) Boşluk arttırma

Arka Fren Pedalı Boşluğunu Ayarlama

1. Arka fren boşluğu ayarı için ayar somununu (2) kullanarak gereken boşluğu ayarlayın.
2. Ayarladıktan sonra fren pedalına basarak boşluğu kontrol edin.


Fren Balataları

Ön ve arka fren göbeğinin olduğu yerde fren pabuçlarının durumunu gösteren bir indikatör vardır. Fren sistemi çalıştığında bu indikatör (1) fren göbeğindeki işarete (3) doğru hareket eder. Fren levyesini sıkığımızda veya fren pedalına bastığımızda bu indikatör ve işaretli kısım aynı hizaya geliyorsa fren pabuçlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Fren pabuçlarını değiştirmek için yetkili MONDIAL servislerine başvurunuz.

Fren pabuçları maksimum performans için periyodik olarak temizlenmelidir. (Her 4.000 km de temizlenmesi önerilir).



Ön fren

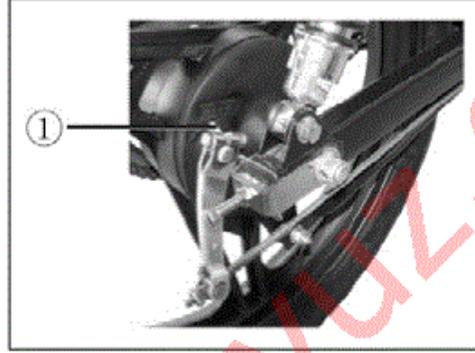

Arka fren



(1) indiktor

(2) fren külbütörü

(3) işaretli kısım

(4) fren göbeği

Lastikler

Güvenliğiniz için periyodik kontrollerden ayrı olarak lastiklerinize ayrı bir önem gösterin ve daima lastik basınçlarını, lastik dış derinliğini kontrol edin.

Lastik Basıncı

Yetersiz lastik hava basıncı sürüş sırasında motosikletinizin kontrolünü zorlaştıracaktır. Düşük hava basıncının motosikletin kontrolünü etkileyeceği gibi aşırı şişirilmiş lastikler lastiğin yer ile temasını azaltacak ve kaymalara sebep olacaktır. Lastik hava basıncını önerilen değerler arasında tutunuz. Lastik basıncını ön 200 kpa =29 psi arka 225 kpa = 32 psi tutunuz.


Temas Yüzeyi

Aşırı şişirilmiş lastikler sürüş performansını düşürüp kontrol kaybına neden olacaktır. Ön lastikler dış derinliği için 1.6 mm, arka lastik dış derinliği için 2 mm

minimum değerlerdir. Dış derinlikleri bu değerlerin altına düştüğünde lastiklerinizi değiştiriniz. Kullandığınız lastiklerin özellikleri;

Ön lastik: 3.00-18

Arka lastik: 110 / 90-16

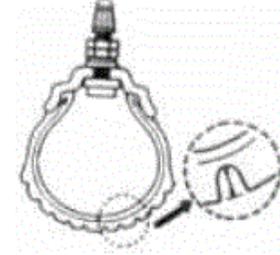

Akü


Akü sıvı seviyesini akünün sağ tarafından kontrol edebilirsiniz. Sıvı seviyesi akü üzerindeki "MAX" ve "MIN" işaretleri arasında olmalıdır. Sıvı seviyesi "MIN" işareti altında ise aküye akü suyu ekleyiniz ve kesinlikle üst sınırı geçmeyiniz.

Uyarı: Motorunuz çalışır vaziyette iken kesinlikle sıvı eklemeyiniz.

Dikkat: Akü sıvısı seyreltilmiş sülfirik asitten oluşur ve kesinlikle deriye, elbisenize veya motosikletinize temas ettirmeyiniz. Temas ettiğinde bol su ile yıkayınız. Akü bağlantı kablolarının pozitif ve negative uçlarının doğru bağlandığından emin olunuz. Kırmızı kablo pozitif, siyah kablo negatif uç içindir. Yanlış bağlantı aküye veya şarj sistemine zarar verebilir.

Sigorta

Sigorta akünün yan tarafında bulunmaktadır. Sigorta 15 amperdir. Herhangi bir elektrik sistemi arızasında sigortayı kontrol ediniz.

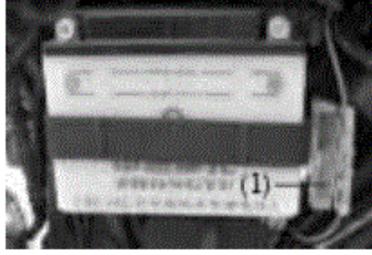

(1) sigorta

Uyarı: Sigorta değişiminde doğru amperli sigorta kullandığınıza emin olunuz. Eğer devamlı olarak sigorta problemi yaşıyorsanız motosikletinizin elektrik sisteminde bir problem vardır. Bu gibi durumlarda mutlaka MONDIAL yetkili servisine başvurunuz

Ampüller

Bütün ampüllerin listesi teknik özellikler bölümünde listelenmiştir. Yeni ampül kullanırken aynı değerde olmasına dikkat ediniz. Farklı değerdeki ampüller elektrik tertibatının fazla yüklenmesine ve ampüllerin kısa ömürlü olmasına sebebiyet verir.

Depolama

Eğer motosikletinizi uzun zaman kullanmayacaksınız aşağıdaki önerileri dikkate alınız.

1. Motor yağını boşaltınız.
2. Zinciri yağlayınız.
3. Benzin deposundaki ve karbüratördeki tüm benzini boşaltınız ve depo içine anti-pas uygulayınız.
4. Bujiyi çıkartınız. Anahtarı "ON" pozisyonuna getiriniz. Marş pedalına birkaç defa basınız ve bujiyi tekrar yerine takınız.

5. Akü bağlantılarını çıkartınız ve mutlaka ayda bir şarj ediniz.
6. Motosikletinizi temizleyiniz ve paslanabilecek kısımlarına anti-pas uygulayınız.
7. Lastikleri şişiriniz ve mümkün oldukça yer ile temasını kesiniz.
8. Motosikletin üzerini koruyucu bir kılıf ile kapatınız.

Dikkat: Motosikletinizi 15 günden fazla bir süre için kullanmayacaksınız karbüratördeki ve depodaki benzini mutlaka boşaltınız.

Depolama Sonrası Kullanım

1. Motorun dış kısmını temizleyin ve motora motor yağı koyun.
2. Aküyü takın ve mümkünse şarj edin.
3. Eğer benzin deposu içine anti-pas uyguladıysanız temizleyin ve benzin koyun.
4. Motosikletinizi ilk olarak düşük hızlarda kullanın ve performansını kontrol edin.

ARIZALAR VE GİDERİLMESİ

Genel

Bu başlık altındaki bölümler motorunuzda oluşabilecek arızalar ve bu arızaların muhtemel sebeplerini açıklamaktadır.

Motor

Marş motoru çalışmıyor

1. Kontak anahtarı "0" zisyonunda değil.
2. Akü şarjı yok yada akü bağlantıları yanlış.

Marş basıyor ama motor çalışmıyor

1. Depoda benzin yok.
2. Benzin musluğu kapalı.
3. Benzin hortumu veya filtresi tıkalı
4. Akü şarjı yeterli değil veya bağlantılarda hata var.
5. Bujide pislik var.
6. Buji yeterince sıkılmamış veya bağlantılarda hata var.
7. Akü bağlantılarında veya diğer bobin bağlantılarında hata var.
8. Motor fazla miktarda benzin gelmesinden dolayı boğulmuş.
9. Motor yağı uygun değil.

Zor çalışma

1. Buji rengi değişmiş veya temizlenmesi gerekir.
2. Buji bağlantı kabloları hasarlı.
3. Akü şarjı yetersiz.
4. Elektrik sistemindeki herhangi bir arıza durumu.
5. Karbüratörde pislik var.
6. Karbüratör ayarlı değil.
7. Motor yağı uygun değil
8. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var. (Yetkili servise başvurun)
9. Rölanti hızı ayarsız.

Motor farklı bir şekilde çalışıyor

1. Buji tam olarak takılmamış veya pislik var.
2. Buji bağlantı kablolarında sorun var.
3. Buji aralığı çok açık veya çok yakın.
4. Akü şarjı yetersiz.
5. Akü bağlantıları hasarlı veya yanlış bağlantı yapılmış.
6. Motordan aralıklı olarak farklı sesler duyuluyor.
7. Benzine veya karbüratöre su karışmış.
8. Benzin besleme sistemi tıkalı. Yetkili servise başvurunuz.
9. Hava filtresi tıkalı.
10. Egzost tıkalı.

Çalıştırma sırasında patlama

1. Benzin seçimi hatalı.
2. Buji seçimi hatalı.

Aşırı ısınma

1. Uzun zaman düşük hızda kullanma.
2. Yetersiz yağlama veya yağ seçimi hatası.
3. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var. (Yetkili servise başvurun).
4. Debriyaj balatası aşınmış. (Yetkili servise başvurun)
5. Motor içindeki herhangi bir klips kırık. (Yetkili servise başvurun)

Motordan farklı bir ses geliyor

1. Valf boşlukları ayarsız. (Yetkili servise başvurun)
2. Silindir ve pistonda aşınma var. (Yetkili servise başvurun)
3. Piston pimlerinde aşınma var. (Yetkili servise başvurun)
4. Rulmanlarda veya rodada aşınma var. (Yetkili servise başvurun)
5. Ekzantrik milinde, ekzantrik zincirinde aşınma var. (Yetkili servise başvurun)
6. Zincir dişlisinde aşınma var. (Yetkili servise başvurun).

Vibrasyon

1. Motor destek burçları aşınmış. (Yetkili servise başvurun)
2. Denge çubuğunda arıza var. (Yetkili servise başvurun)
3. Şasi kırık. (Yetkili servise başvurun)
4. Zincirde aşınma var veya yağsız. (Yetkili servise başvurun)
5. Tekerlekler veya lastik aşınmış. (Yetkili servise başvurun)

Yağlama sistemi

1. Motorda yağ yok.
2. Motor yağ kaçırıyor;
 - a) Eksik parça var. (Yetkili servise başvurun)
 - b) Contalarda problem var. (Yetkili servise başvurun).

Elektrik Estelasyon

Alternatör şarj etmiyor

1. Şase hatası var. (Yetkili servise başvurun)
2. Motor şase bağlantısında sorun var. (Yetkili servise başvurun)
3. Şarj ünitesindeki bağlantılarda sorun var. (Yetkili servise başvurun)

Alternatör şarjı yetersiz

1. Akü zayıf.
2. Çok sayıda harici aksesuar kullanımı.
3. Elektriksel bağlantılarda hata var.
4. Rölanti çalışma frekansı düşük.

Transmisyon

Vitesler zor değişiyor

1. Vites pedal rodu bükülmüş. (Yetkili servise başvurun)
2. Vites değiştirme mekanizması ayarsız. (Yetkili servise başvurun)

Vites kendiliğinden atıyor

1. Vites değiştirme mekanizması ayarsız. (Yetkili servise başvurun)

Debriyaj balatasında sorun var

1. Debriyaj kontrolleri ayarsız. (Yetkili servise başvurun)
2. Debriyaj balataları aşınmış. (Yetkili servise başvurun)
3. Debriyaj yay gerginliği yetersiz. (Yetkili servise başvurun)

Debriyaj çalışmıyor

1. Debriyaj kontrolleri ayarsız. (Yetkili servise başvurun)
2. Debriyaj yay gerginliği yetersiz. (Yetkili servise başvurun)
3. Debriyaj balataları aşınmış. (Yetkili servise başvurun)

Frenler

1. Frenler yeterli çalışmıyor. Fren levyesi ve pedal boşluğu ayarsız.
2. Fren balatalarında aşırı ısınma var. Frenlerin sık kullanılması veya yanlış balata seçimi. (Yetkili servise başvurun)
3. Fren balataları aşınmış. (Yetkili servise başvurun)

Uyarı: Tamir veya bakım mutlaka yetkili MONDIAL servislerine başvurunuz. Eğer motosikletinizin garanti süresi dolmamış ise yetkili servis haricinde yapılan müdahalelerden dolayı motosikletinizin bazı parçaları veya tümü garanti dışı bırakılabilir.

150MR TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	Tek silindir, dört zamanlı
Silindir Hacmi	162 cm ³
Silindir Çapı ve Strok (mm)	62.0 x 53.8
Sıkıştırma Oranı	9.8 ± 0.1 :1
Max. Tork	12.0 Nm / 7500 d/d
Max. Güç	10.5 kw / 9000 d/d
Max. Hız	115 km/h
Rölanti	1400 ± 100 d/d
Şanzıman	Manüel / 5 vites
İlk Vites Oranı	2,909
Son Vites Oranı	0,955
Çalıştırma Metodu	Elden/Ayaktan marşlı
Soğutma Tipi	Hava soğutma
Yağlama Tipi	Basınçlı püskürtme
Ateşleme Tipi	CDI
Debriyaj Tipi	Islak tip çoklu plaka
Fren Tipi (Ön/Arka)	Ön: disk Arka:kampana
Frenleme Metodu	Ön: Elden Arka: Ayaktan
Ön / Arka Lastik	Ön: 3.00-18 Arka: 110/90-16
Yakıt Tankı Kapasitesi	16.5 L ± 0,3 L
Benzin Tipi	90 oktan ve üzeri
Ağırlık	125 kg
Max Yükleme Kapasitesi	155 kg
Boyutlar U-G-Y (mm)	1955 x 830 x 1085
Dingil Mesafesi (mm)	1310
Akü	12V / 7A
Sigorta	12V / 15A

* Verilen değerler laboratuvar koşullarında tespit edilmiş olup yol ve iklim şartlarında değişiklik gösterebilir

GARANTİ ŞARTLARI

Sayın Tüketici,

İmalatçı ve/veya distribütör, satın almış olduğunuz araçları aşağıdaki koşullar dahilinde garanti eder.

1-GARANTİ KAPSAMI

.Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar.

.Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.

.Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, motosikletin arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan ziyanlar da garanti kapsamı dışındadır.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km. (hangisi önce dolarsa)dır. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir.

b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması haline servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.

d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yaptırılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir.

e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır.

f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz takdirde ise durum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar.

5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.



Seri No : 000001

150 MR

MOTOSİKLET SAHİBİNİN

MOTOSİKLETİN

ADI VE SOYADI :

MOTOR NO:.....

ADRESİ :

ŞAŞI NO :

TELEFONU:

TİP / MODEL YILI:.....

* garantinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uyunuz ve bakım işlemlerini yetkili servise kaşeletiniz.

PLAKASI :

YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR

<u>TARİH</u>	<u>RAPOR NO</u>	<u>TARİH</u>	<u>RAPOR NO</u>	<u>TARİH</u>	<u>RAPOR NO</u>	<u>TARİH</u>	<u>RAPOR NO</u>
..... / / / / / / / /	
..... / / / / / / / /	
..... / / / / / / / /	

* yapılan her garantili onarım "İŞ EMRİ" rapor numarası bu bölüme işlenecektir.

<u>YETKİLİ SATICI</u>
ÜNVAN :
ADRES :
.....
TELEFON:
KAŞE İMZA

<u>MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS</u>
ÜNVAN :
ADRES :
.....
TELEFON:
KAŞE İMZA

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR MAKİNA TURİZM TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
Yeşil Mah. 829 Sok. No:14 Nazilli AYDIN
TEL: 0256 315 50 00 FAX: 0256 314 11 10



www.mondial-servis.com.tr
www.mondialmotor.com.tr

GARANTİ BAKIM KARTI

Seri No : 000001

150 MR

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

BAYI KAŞE / İMZA	* 500-1000 KM KAŞE	2000 KM KAŞE	4000 KM KAŞE	6000 KM KAŞE	8000 KM KAŞE	10000 KM KAŞE	12000 KM KAŞE
	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ
SATIŞ TARİHİ : / /	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....
14000 KM KAŞE	16000 KM KAŞE	18000 KM KAŞE	20000 KM KAŞE	22000 KM KAŞE	24000 KM KAŞE	26000 KM KAŞE	28000 KM KAŞE
ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ
TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....
304000 KM KAŞE	32000 KM KAŞE	34000 KM KAŞE	36000 KM KAŞE	38000 KM KAŞE	40000 KM KAŞE	42000 KM KAŞE	44000 KM KAŞE
ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ	ÜCRETLİ
TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....
KM SAATİ DEĞİŞİMİ:		KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....

*yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisiniz tarafından yazılmasını sağlayınız / ** bayi kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÛL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.
- Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.
- Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.
- Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.
- Aracın spor müsabakalarında kullanılması.
- Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.
- (500 - 1000 km) ve diğer ücretli periyodik bakımların yetkili servislerde ve zamanında yaptırılmaması.
- Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.
- İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- ❖ Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar
- ❖ Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu (kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)
- ❖ Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler
- ❖ Kozmatik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulmalıdır.

ARAÇ TESLİMATI

Mondial araçları imal ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

- Aracımızı size tam olarak tanıttık ve aracımızı test etmenizi sağlayacağız
- Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
- Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer grenajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız.

GARANTİ KAYIT BELGESİ

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR MAKİNA TURİZM TAŞIMACILIK SAN VE TİC LTD.ŞTİ

SATIŞ TARİHİ :...../...../.....

MONDIAL Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu MONDIAL motosikletin garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve motosiklet sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

- Garanti şartlarını ve müddetini, (iki yıl)
- Periyodik bakım yapmanın önemini,
- Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen motosikletin herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

MOTOSİKLETİ SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Motosiklet sahibinin İmzası

Carli İsmi	S	İli	İlçe	Adres	Telefon 1	Faks
ALİŞ BİSİKLET - ALI ÇELİKTAŞ	S	ADANA	CEYHAN	İSTASYON CD.NO:128/B	322612 45 54	322612 45 54
ANADOLU MOTORSİKLET-YAŞAR ANADOLU	S	ADANA	CEYHAN	HÜRRİYET MAH. FEVZİ ÇAKMAK BUL. NO:22	322612 37 32	322611 33 00
HASAN YALDIZ	S	ADANA	İMAMOĞLU	ADALET MAH. İSTIKLAL CAD.NO:48 /A	322891 20 80	322891 20 80
MURAT YALÇINKAYA MOBİLYET TAMİRCİSİ	S	ADANA	İMAMOĞLU	ADALET MAH.İSTIKLAL CAD . NO : 126	322892 10 72	322892 10 72
GİZ-KAR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.	S	ADANA	MERKEZ	CINARLI MAH. 21 SOK. NO:6	322457 68 68 - 457 80 80	322457 68 68 / 228
CEM TİCARET PAZARLAMA-ORHAN ŞAHİN	S	ADANA	SEYHAN	A.REMZİ YUREĞİR MAH.DEDEKORKUT Cad. 351 SOK .NO : 10	322436 51 97	322436 51 97
REMZİ KÖSE-MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	S	ADANA	KOZAN	TUFANPAŞA MAH.FEHMİ ÖZEL TURGAY CAD.NO:18	322 516 62 03	322
YASER KOCA-SERHAN TİCARET	S	ADANA	KARATAŞ	KEMALİYE MAH.ATATÜRK CADDESİ	322 681 47 44	322 681 47 44
MEHMET ÖZTÜRK	S	ADİYAMAN	KAHTA	YAVUZ SELİM MAH.ATATÜRK BUL.NO:35/B	416725 88 56	416
DÜZEN MOTORSİKLET - M.FARUK DÜZEN	S	ADİYAMAN	MERKEZ	SIRATUT MAH.CUMHURİYET CAD.1136 SOK.NO:6/B OTOGAR ARKASI	416216 78 34	416216 78 34
GÜVEN İŞ MOTOSİKLET - HASAN MALÇOK	S	AFYONKARAHİSAR	BAŞMAKÇI	ÇAĞLAYAN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO:33	272411 34 12	272411 34 48
MAYUK TİCARET A.KADİR MAYUK	S	AFYONKARAHİSAR	BOLVADİN	İMARET MAHALLESİ İHSANİYE SOK. NO:3	272612 79 41	272612 79 41
GARANTİ MOTOR - AHMET ÇİVRİL	S	AFYONKARAHİSAR	ÇAY	AKŞEHİR CAD. NO:17	272632 54 49	272632 54 49
ÖZAY MOTOR RAMAZAN ÖZAY	S	AFYONKARAHİSAR	DAZKIRI	YENİ SANAYİ SİTESİ A BLOK NO:2	272421 34 03	272421 34 03
KANDEMİR MOTOSİKLET-SEZAI KANDEMİR	S	AFYONKARAHİSAR	DİNAR	İTFAİYE MH.ODUN PAZARI NO:10	272355 44 82	272355 44 82
ALACAOĞLU MOTOSİKLET TAMİRİ - EKREM ALACAOĞLU	S	AFYONKARAHİSAR	DİNAR	PANCAR MAH. KOŞE BAKKAL SOK. NO:16	272351 36 98	272351 36 98
SAFKAN MOTOR - MUSTAFA DİNARLI	S	AFYONKARAHİSAR	MERKEZ	SAHİPATA MAH. ŞEHİTLER CAMİ YANI 112 SOK. 11/C	272214 60 01	272214 60 01
KARDEŞ MOTORSİKLET - MEHMET MANGAL	S	AFYONKARAHİSAR	SANDIKLI	ECE MAH.İSTASYON CD.NO:25	272515 17 24	272515 17 24
MEHMET ESKİCİ	S	AFYONKARAHİSAR	SULTANDAĞI	SANAYİ SİT. 2. BLOK NO:1	272656 17 72	272656 17 72
UĞUR GELDİ	S	AFYONKARAHİSAR	ŞUHUT	YALTI MAH. GENÇLİK CAD. NO:38	272718 12 72	272718 12 72
FERİDE EMİROĞLU-EMİROĞLU MOTOR	S	AFYONKARAHİSAR		MİLLİ BİRLİK CAD.4.MECİDİYE AYAK TEKKE CAMİ KARŞISI 1/14	272 214 10 65	272 214 10 65
İSMAİL DEMİRCİOĞLU KAYNAK VE MOT.TAMİR İŞLERİ	S	AKSARAY	ESKİL	EŞMEKAYA BELDESİ	382 418 60 81	382418 60 81
UZAY MOTORSİKLET TAMİRİ VE BAKIMI KERİM AKTAŞ	S	AKSARAY	ORTAKÖY	YENİ SANAYİ SİTESİ 16.BL. NO:4	382 351 57 67	382351 57 67
ÇAKMAKLAR MOTOR - MURAT ÇAKMAK	S	AKSARAY		YAĞ PAZARI İÇİ COŞKUN APT.ALTİ NO : 8	382 213 63 62	382213 63 62
AKMAN OTO ELEKTRİK ALİ AKMAN	S	AMASYA	GUMUŞHACIKÖY	SANAYİ SİTESİ C 1 BLOK NO:1	358717 35 72	358717 35 72
HALİL TİCARET-HALİL İBRAHİM KARAYAKA	S	AMASYA	MERZİFON	SAN. SİTESİ 1. BLOK NO:23	358513 56 13	358513 56 13
ENGİNER MOTOR HASAN OK	S	AMASYA	MERZİFON	SANAYİ SİTESİ 1.BLOK NO:5 MERZİFON	358513 52 33	358514 16 68
ÖMÜR YILDIRIM BİSİKLET TAMİRİ	S	AMASYA	SULUOVA	ORTA MAHALLE ERZURUM SK.NO:31	358417 83 39	358417 83 39
ÇELİK MOTOSİKLET-ERCAN ÇELİK	S	AMASYA	SULUOVA	PAZAR MAH.AKÇAY SOK.NO:4	358417 08 36	358417 08 36
AHMET YILMAZ	S	AMASYA		55 EVLER MAH.MEHMET VARINLI CAD.N:119	358212 50 46	358218 73 32- 212 50 46
ÇİFTKAR OTOMOTİV - RAMAZAN HAKAN AYKAN	S	ANKARA	ALTINDAĞ	İRFAN BAŞTUĞ CADDESİ NO:134/B AYDINLIKEVLER	312318 88 64	312316 67 77
ÇİLİNGİR - ŞÜKRÜ AKYOL	S	ANKARA	BEYPAZARI	ESKİ HÜKÜMET CAD. NO:13	312 762 53 56	312
AKIN TİCARET - MUSTAFA DEMİRTAŞ	S	ANKARA	ETLİK	KUYU YAZISI CAD.14/D	312321 08 41	312321 08 41
ODABAŞI OTO MOT.ARAÇ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	S	ANKARA	İSKİTLER	TURGUT ÖZAL BULV.İSKİTLER CD.NO:14	312384 62 97	312342 47 48
YÜCEER İNŞAAT VE MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ.	S	ANKARA	MAMAK	MUNZEVİLER CAD 21/B ABİDİNBAŞA/ANKARA	312362 32 34	312362 88 72
ATAK TİCARET HAYRİ MEVLÜT ATAK	S	ANKARA	NALLIHAN	NASUHPAŞA MAH.LALE SOK. NO:1/E	312785 32 20	312785 32 20
HALLO YED.PAR.NAK.LTD.ŞTİ. H.İBRAHİM DURUKAN	S	ANKARA	POLATLI	CUMHURİYET MAH.BOZKURT CAD. NO:63/A	312623 47 75	312622 76 59
KRAL MOTOR VE BİSİKLET BAKIM SERVİSİ ÖMER GÖVER	S	ANKARA	SINCAN	TANDOĞAN MAH.VAKİT SK.NO:15/B	312270 80 85	312270 80 85
ÇAYIROĞLU İNŞ.TAAH.ELK.OTO.Gİ.TUR.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	S	ANKARA	ULUS	ÇANKIRI CAD. NO:65/C	312324 28 80	312324 28 81
ÖZ MOTORSİKLET - HÜSEYİN ÇON	S	ANTALYA	ALANYA	SAN SİT. NECİPBAY CAD.NO:55	242515 07 61	242515 07 61
ALİ YILDIZ	S	ANTALYA	ELMALI	YENİ HAL ARKASI NO:12	242618 65 07	242618 65 07
ATAÇ MOTORSİKLET TAMİRHANESİ - ŞABAN ATAÇ	S	ANTALYA	FİNİKE	AKÇAYBAŞI MAH. TURUNÇOVA	242 852 50 19	242852 50 19
BERBEROĞLU TAMİR ATÖLYESİ AHMET ÖMER BERBEROĞLU	S	ANTALYA	FİNİKE	SANAYİ İÇİ NO:102	242 855 15 54	242855 11 24
BAHÇE MOTORSİKLET - BÜLENT BAHÇE	S	ANTALYA	GAZİPAŞA	SANAYİ SİTESİ G/2	242577 10 50	242577 10 50
TÜRKYÖN TİCARET, TAHSİN TÜRKYÖN	S	ANTALYA	KAŞ	OTOGAR İÇİ KAŞ	242836 20 38	242836 20 38
ZAFER GENÇ GENÇ MOTOR	S	ANTALYA	KEMER	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ AKDENİZ CADDESİ NO:48	242818 13 48	242818 13 48
ELEKTRO MOTO-FİLİZ TEZOL	S	ANTALYA	KEMER	YENİ MAHALLE DÖRTYOL CADDESİ N:31/4 07980	242 814 59 56	242814 35 86
TEKİN MOTORSİKLET - ERCAN TEKİN	S	ANTALYA	KORKUTELİ	KORKUTELİ SAN SİT.A-2 BLK.NO:1	242653 49 29	242653 49 29
MUHAMMET MUSTAFA KARTAL	S	ANTALYA	KUMLUCA	YENİ SANAYİ SİTESİ 502 SOKAK D/3	0 539 488 13 88	887 14 53
ŞİFA MOTORSİKLET - MUHAMMED AKHAN	S	ANTALYA	MANAVGAT	KEMER MAH.FATİH SULTAN MEHMET BLV.NO:5 SIDE	242753 69 99	242753 69 99
ÇAKIROĞLU MOTOR TAMİRHANESİ -SÜLEYMAN ÇAKIR	S	ANTALYA	MERKEZ	KIZILTOPRAK MAH.Y.EMRE CAD.NO:14	242322 19 13	242
ÇOL MOTOR ERKAN ÇOL- SELAHATTİN ZORLU	S	ANTALYA	MERKEZ	SAN. SİT. 663 SOK. NO:14	242335 40 43	242
EMEK MOTOR - FEYZULLAH BOZAN	S	ANTALYA	MERKEZ	ESKİ SAN SİT. 676 SOK. NO:97	242334 78 40	242334 78 40
İŞİL MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.ŞTİ.	S	ANTALYA	MERKEZ	ETİLER MAH. KARACAOĞLAN CAD. SAYGI APT. NO:4	242 321 34 16	242321 38 96
ABDULLAH ÖDEKBAŞ ATAK MOTOR	S	ANTALYA	MERKEZ	ESKİ SAN. SİT. MOT. İŞL. BÖL.663 SOK. NO:22	242 334 25 25	242334 25 25
MUSTAFA ATEŞ	S	ANTALYA	MERKEZ	KARŞİYAKA MAH. GAZİ BUL. NO: 197	242 325 74 95	242325 74 95
MUSTAFA BÖCÜ	S	ANTALYA	SERİK	YENİ MAH. HÜRRİYET CAD. HAL. YOLU ÜZERİ NO: 106	242722 14 63	242722 14 63

RAMAZAN ARSLAN	S	ANTALYA	VARSAK	KARŞIYAKA MAH.CUMHURİYET CAD.NO:24	242417 34 89	242417 34 89
İSMAYİL ERGİN	S	ANTALYA	ALANYA	YALI MAH. D400 YOL ALTI OKURCULAR KASABASI ALARAHAN YOL KAVŞAĞI	242 527 42 82	242
HALİT BORA-BORA MOTORSİKLET VE BİS.TİC.	S	ANTALYA	MERKEZ	ESKİ SANAYİ SİTESİ 670 SOK. NO:4 ANTALYA	242 345 68 66	242334 27 26
İSMAIL ŞEVKLANDIRAN-MOTBİ MOTOR	S	ANTALYA	MERKEZ	SİNAN MAH.1271 SOK.NO:1/2	242312 46 82	242312 43 66
YUSUF KAPAR-KAPARLAR DAY.TÜK.MAL.TİCARETİ	S	ANTALYA	DEMRE	GÖKYAZI MAH.MÜZE CADDESİ NO:13	242871 63 66	242871 55 67
BÜLENT ÖZGÖZ	S	ARTVİN	BORÇKA	SANAYİ SİTESİ B-BLOK NO:3 SERVİS : SANAYİ SİTESİ A BLOK NO : 4	466415 17 21	466415 17 21
GÜNER MOTOR-MUAMMER GÜNER	S	AYDIN	ATÇA	ÇELEBİOĞLU MAH. SANAYİ SİTESİ 2. BLOK NO:18	0 536 234 87 53	
YAVUZ MOTOR-NECİP KARABULUT	S	AYDIN	BAĞARASI/SÖKE	SANAYİ SİTESİ C BLOK NO:34	256544 21 07	256544 21 07
AKTAŞ MOTOR - RAMAZAN AKTAŞ	S	AYDIN	BOZDOĞAN	ÇARŞI MAH.SANAYİ ÇARŞISI NO:22/A	256414 35 48	256414 13 49
HÜSEYİN DENİZ	S	AYDIN	BUHARKENT	ZAFER MAH. SAN. SİT. 1. SK. NO:13	256 391 23 32	256391 23 32
JET MOTORSİKLET - MURAT GÜRKAŞ	S	AYDIN	ÇİNE	SAN. SİT. K BLK. NO:18	256 711 37 62	256711 37 62
ŞENOL İLETİŞİM MOTOR - AHMET ŞENOL	S	AYDIN	DİDİM	ATATÜRK BUL.NO:197	256813 22 27	256813 84 85
ALİ SÜTSEVER	S	AYDIN	İNCİRLİOVA	S.S.BİRLİK SANAYİ SİT. A/BLOK NO:19	256 585 73 77	256585 73 77
ALİ KAYA	S	AYDIN	KARACASU	YAYLALI MAH. TAVAS CAD. NO:3	256441 12 97	256
VOLKAN MOTOR - YAŞAR GÖRMEZ	S	AYDIN	KARPUZLU	SAN. SİT. NO:1	256 741 25 69	256741 25 69
GİRİTLİOĞLU TİC. - YAŞAR TULTAK	S	AYDIN	KÖŞK	KÖŞK PETROL OFİSİ YANI	256 461 16 98	256
TEKNİK MOTOR - MUSTAFA DERELİ	S	AYDIN	KUŞADASI	SANAYİ SİT. B BLK. NO:26	256 622 30 39	256622 30 39
TORAMAN MOTOR - ERKAN TORAMAN	S	AYDIN	KUYUCAK	SANAYİ SİT. KESTANE SK. NO:22	256 371 38 96	256371 38 96
LİDER MOTOR-ERDİNÇ GÜLER	S	AYDIN	NAZILLI	YENİ SANAYİ SİT.B2 BLK.NO:32	256 316 19 29	256316 25 01
GENÇ MOTOR - ÜNAL YILDIR	S	AYDIN	NAZILLI	KARAÇAY MAH. 1050 SOK. NO:1/A	256 315 55 65	256315 55 65
OGUZ KARAOĞLU - KARAOĞLU MOTORSİKLET TAMİRİ	S	AYDIN	SÖKE	CUMHURİYET MAH. LİDERSAN SAN. SİT. HAYAT SK. NO:25-26	256512 67 96	256512 67 96
ESAT SUNA	S	AYDIN	SULTANHİSAR	SANAYİ SİTESİ	256 351 39 91	256351 38 56
MOTO ASENA - LEVENT YILMAZ	S	AYDIN	UMURLU	BAYRAMYERİ MAH.ADNAN MENDERES BULV.NO:153	256 251 45 78	256251 45 78
TUNCAY AKBAŞ MOTORSİKLET TAMİRİ	S	AYDIN	YENİPAZAR	SANAYİ SİTESİ NO:5	256361 41 80	256361 41 80
UTKU TİCARET F.UTKU UYANIK	S	AYDIN		ORTA MAH. SANAYİ CAD. NO:58 (1. SANAYİ)	256 215 15 91	256215 15 91
ÜMIT ÖDEMİŞ ROKET MOTOR TAMİRHANESİ	S	AYDIN		ATA MAH. ALT SANAYİ 677 SOKAK NO:3/A	256 211 60 10	256211 60 10
BATUR MOTOR - İBRAHİM BATUR	S	AYDIN		CUMA MAH.203 SK.NO:8/B	256 214 10 46	256214 10 46
YETGİNLER DAYANIKLI TÜK.MAM.KUYUMCULUK OTOM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	S	AYDIN	KUŞADASI	İKİÇEŞMELİK MAH.T.ÖZAL BUL. NO:40/B	256 612 31 80	256612 28 10
MURAT ERDOĞAN MOTOR TAMİRİ	S	AYDIN	İNCİRLİOVA	CUMHURİYET MAH.ADNAN MENDERES BULV.NO:123 ACARLAR KASABASI	256595 73 05	256595 73 05
SELİN TEMEL İHTİYAÇ MAD.OTOM.VE SERVİS HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	S	AYDIN	KUŞADASI	İKİÇEŞMELİK MAH.MUŞ ADAOĞLU SİTESİ F BLK.NO:11	256 613 05 25	256613 14 97
MEHMET YILDIR-ÜMIT MOTOR	S	AYDIN	NAZILLI	KARAÇAY MAH.95 SOK.NO:75	256312 94 96	256
MUSA ÖZER-ÖZER MOTORSİKLET	S	AYDIN	GERMENCİK	SANAYİ SİTESİ NO:15	256563 29 71	256563 29 71
MÜMTAZ MEYDANLI	S	BALIKESİR	ALTINOLUK	TEKCAM CAD. 37 SOK. NO:165/1	266 396 92 77	266 395 02 56
BİROL ÖZKABAN MOTO KABAN	S	BALIKESİR	BANDIRMA	17 EYLÜL MAHALLESİ SANAYİ SK.NO:6/B	266718 24 36	266718 24 36
SÜPER MOTOR - HAKKI ÖZ	S	BALIKESİR	BANDIRMA	SANAYİ BÖL. NO:29 10640 EDİNCİK	266727 13 09	266727 13 08
ÖZKAN ATAĞ	S	BALIKESİR	BİGADİÇ	4 EYLÜL MAH.BALATLI CAD.NO:7	266 614 10 96	266614 11 98
HELVACIOĞULLARI DAY.TÜK.MAL.PAZ. VE TİC.LTD.ŞTİ.	S	BALIKESİR	BURHANIYE	MAHKEME MAH. YUNAK CAD. NO:5	266 422 22 76	266422 17 46
MEHMET TAHTALI	S	BALIKESİR	DURSUNBEY	CEBECİ MH.SAN.BÖL.NO:25	266662 42 10	266662 42 10
MOTORCU AZİZ ASLAN MOTORSİKLET YEDEK PARÇA TİCARETİ	S	BALIKESİR	EDREMİT	HAMİDİYE MAH.544 SOKAK NO:11	266373 47 67	266373 03 19
AKYEL MOTOR - SÜLEYMAN AKYEL	S	BALIKESİR	ERDEK	YALI MAH.OKUL CAD.NO:38/A	266835 72 00	266835 72 00
AYVACIKLI MOTORCU-NECATİ DURGUT MOTORSİKLET SERVİS VE YEDEK PARÇ	S	BALIKESİR	GÖNEN	MALKOÇ MAH.BAŞÇEŞME CAD. NO:2	266762 12 06	266763 08 85
HÜSEYİN ÖLMEZ	S	BALIKESİR	HAVRAN	MESCİT MAH. CUMHURİYET CAD. NO:10	266 432 32 91	266
MUSTAFA SAYGI	S	BALIKESİR	İVRİNDİ	BEDRETTİN MAH. PAZARYERİ KARŞISI	266 456 37 48	266 456 37 48
SEDAT YILMAZ	S	BALIKESİR	KEPSUT	SANAYİ BÖLGESİ	266 576 27 52	266 576 27 52
ERGÜNLER BİSİKLET MOTORSİKLET SAN.TİC LTD.ŞTİ	S	BALIKESİR	MERKEZ	YENİ SANAYİ SİTESİ CUMHURİYET CAD.NO:169	266246 55 17	266246 55 17
MEHMET DEMİR	S	BALIKESİR	SİNDİRGI	YENİ SANAYİ SİTESİ B BLOK NO:16	266 516 22 71	266 516 22 71
MURAT MOTOR -SERKAN AKBIYIK	S	BALIKESİR	SUSURLUK	HAN MAH. ÇAY CAD. NO:32/A	266865 31 18	266865 26 61
BÜLENT MOTOR SERVİS - BÜLENT DEMİRBAŞ	S	BALIKESİR		AKINCILAR MAH. TORNACILAR CAD. NO:17	266 249 61 81	266 249 61 81
HÜSEYİN OK-MOTORSİKLET TAMİRİ	S	BALIKESİR	AYVALIK	FEVZİPAŞA MAH.İNÖNÜ CAD.2 SOKAK	266312 35 14	266312 35 14
ONUR BİSİKLET VE MOTOSİKLET - BURHAN ACIBAL	S	BARTIN	KOZCAĞIZ	MUSTAFA KEMAL PAŞA CAD. NO:93/B	378 233 44 46	378233 11 56
ÇELİK MOTOR - İBRAHİM ÇELİK	S	BARTIN		TERSANE CAD. NO:6	378227 29 97 / 15	378227 29 15
YÜKSELİŞ TUR.TAŞ.OTO.DTM.TAR.HAY.TEK.MAD.İNŞ.Gİ. TİC.LTD.ŞTİ	S	İĞDIR		TOPÇULAR MAH. TANSU ÇİLLER CAD. TEMSAŞ MARKET YANI	476227 93 31	476 227 93 31
SEBAHATTİN MENGİ-MOTO SAMİ	S	İĞDIR	TUZLUCA	YENİ MAH.2.KIŞLA SOK.NO:2	476311 34 20	476311 34 20
DOĞU TİCARET - SELİM SALTEKİN	S	BATMAN	MERKEZ	MEYDAN MAH.Dr. Yusuf AZİZOĞLU CAD. 1114 SOK NO : 80 / A	488 213 34 72	488213 34 72
ARPALI TİCARET - HACİBEY KOSTİK	S	BAYBURT	MERKEZ	TÜRKİSTAN CD. LİSE KARŞISI NO : 20	458 211 35 50	458211 35 50
ÖZEN BİSİKLET TAMİR VE YEDEK PARÇA FUAT YÜKSEKDAĞ	S	BİLECİK	BOZUYUK	YENİ MAH.SÜLEYMAN BEY CAD.NO:51	228 315 42 67	228314 53 55
MESUT PEKTAŞ	S	BİLECİK	PAZARYERİ	YÜZBAŞI MAH. BURSA CAD. NO:104	228 381 21 37	228381 21 37
VEDAT ÜNLÜKUTLU	S	BİLECİK	VEZİRHAN	ORTA MAHALLE EDEBALI SOK. NO:9 GÖLPAZARI	228411 32 03	228411 32 03

KAHYAOĞLU BİSİKLET VE MOTOSİKLET TAMİRİ	S	BİLECİK		KÜÇÜK SANAYİ SİT.8.BLOK NO:28/A	228212 85 95	228212 85 95
TÜRK TİCARET - AYNUR TÜRK	S	BOLU	SEBEN	SANAYİ ÇARŞISI NO:5	374 411 32 50	374411 32 50
CEYHAN TİCARET NİHAT CEYHAN	S	BOLU		SANAYİ SİTESİ 27. BLOK NO:3 - 4	374 217 53 82	374217 53 82
MOTORSİKLET TAMİRCİSİ MUSTAFA AYKUL	S	BURDUR	BUCAK	ESKİ SAN. SİTESİ NO:26	248 325 22 94	248325 22 94
ÖZEN İŞ - VEysel DÜZGÜN	S	BURDUR	GÖLHİSAR	PAZAR MAH. ESKİ SANAYİ SİTESİ	248 411 36 28	248411 36 28
İSMAİL YAYLALI	S	BURDUR	KARAMANLI	YENİ SANAYİ SİTESİ D BLOK NO:7	248 531 34 44	248531 41 81
BİSAN - PEUGEOT YET. SER. GENÇ MOTO BAYRAM BAŞAĞA	S	BURDUR	YEŞİLOVA	YEŞİLOVA SAN.SİT.3.BLOK NO:1	248618 24 14	248618 24 14
GUVEN MOTOR - İSMAİL KOCAZOR	S	BURDUR	YEŞİLOVA	SAN.SİT.1.BLK.NO:8	248 618 27 02	248618 27 02
ERDOĞAN ÖZGEN	S	BURDUR		ATEŞLİ SANATLAR ÇARŞISI, MEZBAHA CAD. NO:20	248 233 73 83	248233 73 83
MUSTAFA KOCAMAN-MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	S	BURDUR	ÇELTİKÇİ	CAMI MAH.YENİCE CAD.NO:19/A	248711 21 12	248711 21 12
İLHAN GÖÇER-GÖÇER MOTOR	S	BURDUR	GÖLHİSAR	PAZAR MAH.ESKİ DENİZLİ YOLU ÜZERİ NO:26	248411 54 90	248411 54 90
MUTLU DEMİR-MUTLU MOTOR	S	BURDUR		ÖZGÜR MAH.ESKİ GARAJ SOK.NO:19	0 545 594 39 37	
GUVEN MOTORSİKLET - MUHARREM YUNAK	S	BURSA	İNEGÖL	OSMANIYE MAH.İBRAHİM EFENDİ SK.NO:6	224 715 93 51	224 715 93 51
EROL YILDIZ	S	BURSA	KARACABEY	KARACA AHMET MAH. 95 SOK. NO:2	224 676 60 10	224676 60 10
GENÇ MOTORCU - SERDAR KÖSELİ	S	BURSA	M.KEMALPAŞA	HAMİDİYE MAH. 30 NOLU SOK. C-1	224 613 85 86	224 613 85 86
MOTORCU MEHMET - MEHMET ZENGİN	S	BURSA	M.KEMALPAŞA	ÇIRPAN MAH. DEMİRCİ HACI SOK. NO:6	224 613 86 66	224 613 86 66
KAYA ZİRRAİ İLAÇ AV MALZEMELERİ-RECEP KAYA	S	BURSA	ORHANELİ	İSMET PAŞA MAH. PINARLAR SK. NO:15	224 817 26 00	224 817 26 00
GENÇ MOTOR ABDULLAH YALÇIN MOTORSİKLET TAMİRİ	S	BURSA	YENİŞEHİR	ULUCAMI MAH. FERAH SOK. NO:11	224 773 58 29	224 773 58 29
TÜRK MOPET NECMİ TÜRK	S	BURSA	YENİŞEHİR	GÜNDOĞAN MAH.ÇEŞME SK NO:27/B	224 773 02 68	224 773 02 68
AYGÜL DAY.TÜK.MAL.MOTORSİKLET TURZ.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ	S	BURSA		YENİ YALOVA YOLU NO:77	224252 00 94	224 256 88 45
AYDIN MOTORSİKLET & BİSİKLET - İSMAİL AYDIN	S	BURSA		YENİ YALOVA YOLU NO:128	224252 66 95	224 253 92 04
ÖZGENÇ MOTOR MAK.TEKS.TUR.İNS.İTH.İHR.TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.	S	BURSA		ULUBATLI HASAN BULV. 67/B	224 251 81 69	224252 21 62
ASLI BİSİKLET-VOLKAN ŞİMŞEK VE ORTAKLARI	S	BURSA	ORHANGAZI	CAMIKEBİR MAH.ALİ TEKİN SOK.NO:9	224572 20 79	224572 12 68
MEHMET ALİ TURAN-GARANTİ MOTOR	S	BURSA	ORHANGAZI	BURSA YOLU ÜZERİ GÖNEN APT.NO:19	224 573 46 49	224 573 46 49
ÖZKAYA MOTOR TAMİRHANESİ KAZIM ÖZKAYA	S	ÇANAKKALE	AYVACIK	HAMDİ BEY MAH. ÇARŞI İÇİ NO:18	286 712 31 61	286
UGUR DERCAN	S	ÇANAKKALE	BAYRAMIÇ	ESKİ SAN.BÖL.2 SOK.NO:1	286 773 16 11	286773 16 11
BİGALİ MOTORCU - NECMETTİN ÜNAL	S	ÇANAKKALE	ÇAN	CUMHURİYET M.H.ETİLİ SK.NO:2/B	286 416 54 22	286416 01 68
ALİ TOPALOĞLU MOTORSİKLET TAMİRHANESİ İŞLT.	S	ÇANAKKALE	EZİNE	CAMIKEBİR MAH. GÜLLÜCE SOK. NO:10	286 618 56 12	286 618 56 12
BARTIN MOTORSİKLET İBRAHİM BARTIN	S	ÇANAKKALE	GELİBOLU	SANAYİ SİTESİ SOSYAL TESİSLERİ NO:2	286 566 97 86	286 566 51 22
SAYGILI MOTOR RECEP SAYGILI	S	ÇANAKKALE	GÖKCEADA	SANAYİ SİTESİ NO:7	286 887 44 46	286
MERT MOTOR - NURETTİN ÜNAL	S	ÇANAKKALE	LAPSEKİ	CUMHURİYET MAH.ÇANAKKALE CAD.NO:8/A	286 512 36 38	286 512 36 38
MUHARREM BOZKURT	S	ÇANAKKALE	YENİCE	SANAYİ BÖLGESİ NO :78	286 474 27 45	286
GENÇ MOTOR -OKAN DARA	S	ÇANAKKALE		İSMET PAŞA MAH. 30 AĞUSTOS CAD. NO:40/1	286 213 77 57	286 213 77 57
ATEŞ MOTORCYCLE CELİL ATEŞ	S	ÇANAKKALE		BARBOROS SANAYİ SİTESİ NO:20/1 HALK KÖPRÜSÜ KARŞISI	286 214 24 62	286 214 24 62
ENVER ALTINBAŞAK	S	ÇANAKKALE	BİGA	HAMDİBEY MAH.İNÖNÜ CAD.NO:135	286316 91 20	286316 91 20
TOSYALI YALÇIN MOTOR HASAN YALÇIN	S	ÇANKIRI		MİMAR SİNAN MAH.MEKTEP SOK.NO:29/A	376 212 40 16	376212 40 16
GÖKTÜRKLER MOTORSİKLET BİSİKLET TAMİR ATÖLYESİ AHMET CENGİZ GÖKTÜK	S	ÇORUM	BAYAT	SANAYİ SİTESİ KÖPRÜBAŞI MEVKİİ NO:72	364 381 37 90	364381 33 42
AS MOTOSİKLET - AHMET-MURAT BEKTAŞ ORT.	S	ÇORUM		CENGİZTOPEL CAD.NO:46	364 213 22 08	364225 60 31
TACEDDİN BÜLBÜL-TACİ TİCARET	S	ÇORUM	OSMANCIK	YAZI MAH.ŞEHİT PİLOT SEBAHATTİN ÜRMİŞ CD.NO:28	364611 91 30	364611 32 80
DOSTLAR TİCARET ORTAKLIĞI	S	ÇORUM	OSMANCIK	HÜKÜMET CAD.AKŞEMSETTİN SK.NO:13	364611 83 24	364611 61 18
MOTORCU CAFER TUNCEL	S	DENİZLİ	ACIPAYAM	SANAYİ SİTESİ N BLOK NO:8	258 518 13 91	258518 13 91
ŞİRİN MOTOR ERHAN BİTİKTAS	S	DENİZLİ	ACIPAYAM	ACIPAYAM KARAHÖYÜK KÖYÜ	258 536 83 78	258514 23 10
UZAY MOTOR -RECEP TEKECİ	S	DENİZLİ	BEKİLLİ	KÜÇÜK SANAYİ SİT.NO:10	258791 23 80	258791 23 80
İLHAN TUTUMLU-MOTORCU İLHAN	S	DENİZLİ	BEYAĞAÇ	MENEKŞE SOK.YENİ MAHALLE NO:11/1	258 691 64 67	258691 64 67
ERKURT MOTOR ÖMER ER	S	DENİZLİ	BOZKURT	CUMALİ CAD. NO:1	258831 40 14	258831 40 14
GARANTİ MOTOR-ORHAN SELEK	S	DENİZLİ	CAMELİ	YENİ MAH. SANAYİ SİTESİ NO:6	258 571 55 20	258571 55 20
KAHRAMAN MOTOR TAMİR VE BAKIM SERVİSİ - GÜRBÜZ KAHRAMAN	S	DENİZLİ	ÇİVRİL	YEŞİL ÇİVRİL SAN.SİTESİ 9 BLK.N:67	258 713 44 79	258713 11 94
HİLMİ ANUK	S	DENİZLİ	KALE	SANAYİ SİTESİ NO:8	258 671 22 51	258671 38 65
HASAN DURSUN BİSİKLET TAMİRİ	S	DENİZLİ	SARAYKÖY	YENİ SANAYİ SİTESİ A BLOK NO:19	258 415 12 06	258415 12 06
ALİ SOĞUKPINAR-EGE MOTOR	S	DENİZLİ	SARAYKÖY	24 MAYIS CAD.TEDAŞ YANI N:16	258415 21 34	258 415 21 34
DOBULGA TEKSTİL-AZİZ DOBULGA	S	DENİZLİ	TAVAS	ÇARŞI MERKEZİ - KIZILCABÖLÜK	258 626 22 00	258626 22 00
ERGÜN KAYALIOĞLU	S	DENİZLİ	TAVAS	HÜRRİYET MAH. KARACASU ASFALTI ALTI KARAHİSAR KASABASI	258627 53 88	258627 53 88
HUZUR MOTOR - HALİL ÜZGÜN	S	DENİZLİ		SÜMER MAH. 2467 SOK. NO:13	258 264 02 52	258261 80 94
ZAFER MOTOR ZAFER GÖZELE	S	DENİZLİ		HALK CAD.NO:116-5	258265 28 83	258241 06 09
ÖZHANLAR NAKİŞ BİLGİSAYAR PAZARLAMA TEKSTİL MOT. TAŞITLAR MERMER	S	DENİZLİ		TURAN GÜNEŞ CADDESİ NO:21	258265 80 18-19	258242 16 86 - 87
MURAT CEYLAN-MOTO MURAT	S	DENİZLİ		ESKİ ZAHİRE PAZARI ALTI ÖRNEK CAD.NO:79	258371 55 66	258371 89 83
ŞEVKET IRMAK-IRMAK MOTOR	S	DENİZLİ	TAVAS	SAMANLIK MAH.MUĞLA CAD.MENDERES BULVARI NO:189	258613 18 91	258613 18 91
KARDEŞLER MOBYLETTE YETKİLİ SERVİSİ -MURAT BALTACI	S	DIYARBAKIR	BİSMİL	ALTIOK MAH. ANKARA CAD. NO:86	412415 60 57	412415 60 57

ŞİMŞEK MOTOR RECEP ŞİMŞEK	S	DIYARBAKIR	ERGANI	FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ NO:26	412611 62 64	412611 62 64
MEHMET ESGİN-NURULLAH MOTOR	S	DIYARBAKIR	MERKEZ	MEVLANA HALİT MAH.437 SK NO:6/B	412236 70 67	412224 99 82
MANKEN MOTOR - MEHMET ADA	S	DIYARBAKIR	SILVAN	CAMI MAH. KARABEHLÜLBEY CAD. NO:64	412711 35 97	412711 35 97
YAKUP YAMAN-YAMAN KARDEŞLER	S	DIYARBAKIR	BAĞLAR	CEMİLOĞLU CAD.NO:66	412 234 68 08	412 234 68 08
SEYFETULLAH ALTINKES-AYTEK MOTORSİKLET	S	EDİRNE	KEŞAN	YUKARI ZAFERİYE MAH.ŞEHİTLİK CAD.GEÇİDİ BİLÜN İŞ MERKEZİ NO:23/48	284712 14 08	284715 23 23
ARZAY OTO - HAYALİ ARZAY	S	EDİRNE	SÜLOĞLU	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ D BLOK NO 4	2843113150	284 311 31 50
HALİT ÇETİNKAYA	S	EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	KAVAK MAH. HAYRANBOLU CAD. NO:235	284 513 98 66	284513 23 84
METEHAH DURURLAR	S	EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	BÜYÜK ŞEHSUVAR MAH İNÖNÜ CAD ÇEVRE YOLU NO 75/M	284 514 05 79	284513 62 38
UZUN İSMAIL TİCARET TÜKETİM AKARYAKIT VE İLETİŞİM A.Ş.	S	EDİRNE	EDİRNE	SABUNİ MAH.SARAÇLAR CAD.YETİMLER ÇARŞISI NO:11	284 225 68 40	284213 71 41
RAFET TULBEZ- BİR&GÜL TİCARET	S	EDİRNE	HAVSA	SANAYİ SİTESİ 2 BLOK NO:17	284 336 10 18	284336 10 18
SERKAN ŞAHİN MOTORSİKLET ZİRÂİ MAKİNA SATIŞI	S	ELAZIĞ	MERKEZ	OLGUNLAR MAH. YENİ SEBZE HALI DIŞ DUKKANLAR NO:103	424233 78 62	424241 04 47
ZÜLFÜ DAL-HARPOT MOTOSİKLET	S	ELAZIĞ	MERKEZ	YENİ SEBZE HALI DIŞ DUKKANLAR NO:116	424241 17 31	424233 19 51
POLAT MOTORSİKLET CAHİT POLAT	S	ERZİNCAN	MERKEZ	MERKEZ ÇARŞISI 2.SOKAK NO:40	446224 00 13	446224 35 61
DOĞAN MOTOSİKLET - DOĞAN YAZICIOĞLU	S	ERZURUM	MERKEZ	KAVAK MAH.MUSALLA CAD.NO:18	442242 97 47	442242 97 48
MUSTAFA POLAT	S	ERZURUM	OLTU	ERZURUM CAD. NO:21		
TONGUÇLAR MOTOR - METİN TOKAÇ	S	ESKİŞEHİR	ÇİFTELER	SANAYİ SİTESİ C BLOK NO:19	222 541 25 28	222541 41 85
ŞİMŞEK MOTOSİKLET-BEKİR ŞİMŞEK	S	ESKİŞEHİR	SİVRİHİSAR	ESKİ SANAYİ SİTESİ NO:11	222 711 44 91	222711 44 91
EMİROĞLU MOTOR TİCARET - ARIF EMİROĞLU	S	ESKİŞEHİR		YENİ MAH.VATAN CAD.NO:122/A	222 230 88 87	222221 16 35
ORHAN VERGİLİ-KARDEŞLER MOTOR	S	ESKİŞEHİR		FATİH MAH. DERMAN CAD. NO:79	222 322 07 96	222
ŞİH MEHMET YILMAZ	S	GAZİANTEP	İSLAHİYE	BURHANİYE MAH.ATATÜRK BLV.	342863 28 48	342862 62 66
USTA MOTOR - MUSTAFA KIŞ	S	GAZİANTEP	MERKEZ	KEPENEK MAH. ŞERİF KENDİRCİOĞLU CAD. NO:38	342225 07 11	342225 25 85 - 225 07 12
AHMET KORKMAZ	S	GAZİANTEP	NİZİP	ŞİHLAN MAH.ÖZKUL SK. NO:16	342517 19 80	342517 19 80
BUZDON SOĞUTMA İSİTMA DAY.TÜK.MAL.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	S	GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	MÜCAHİTLER CAD. GAZİ MUHTAR PAŞA BULV. KEMAL CANDAR APT.ALTİ NO:69	342 324 32 01	342324 57 03
YILMAZ TİCARET YILMAZ ÖZGEN	S	GİRESUN	BULANCAK	CUMHURİYET MEYDANI NO:5/A	454 315 12 51	454318 16 16
AYARLAR BİSİKLET VE MOTORSİKLET TİC.LTD.ŞTİ.	S	GİRESUN		H.SİYAM MAH.KINALI SOK.NO:25	454 216 31 25	454216 61 73
ÖZHAN TİCARET - AHMET SARIDAĞ	S	HATAY	DÖRTYOL	N EVLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:5	326 712 91 11	326713 24 24
HAKAN GANI-MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	S	HATAY	ERZİN	KURTULUŞ CAD.SANAYİ ÇARŞISI NO:15	326 681 86 68	326681 86 68
ARDON DAYANIKLI TÜK.MAL. EV GER.İML.BAKIM İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ	S	HATAY	İSKENDERUN	ÇAY MAH.RAİF PAŞA CAD.NO:31 / A	326 617 59 38	326613 08 25 - 617 31 52
BİNBAYLAR KOLL. ŞTİ. - MEHMET BİNBAY VE ORTAKLARI	S	HATAY	İSKENDERUN	SANAYİ SİT.315/3 SK NO:5	326613 45 27	326615 00 25
DOĞAN MOTOR NİHAD-RAFİK DOĞAN	S	HATAY	İSKENDERUN	GÖKMEYDAN KOYU ARSUZ YOLU ÜZERİ NO:65	326 664 95 48	326664 99 91
ALDATMAZ TİCARET-AHMET ALDATMAZ	S	HATAY	KIRIKHAN	ATATÜRK CAD.BURÇAK SK.NO:12	326 344 68 68	326344 93 31
İBRAHİM İMAMOĞLU	S	HATAY	MERKEZ	REYHANLI YOLU ÜZERİ KÜÇÜK DALYAN BELDESİ KOTON FABR.KARŞISI NO:61/E	326 225 14 43	326225 14 43
MOTORCU ALİ ALİ GUNAY	S	HATAY	PAYAS	YILDIRIM BEYAZIT MAH. FAHRETTİN ALTAY CD. ŞAHİN SOK. NO:19	326 755 83 02	326755 83 02
RAMAZAN MOTORSİKLET TAMİRİ İBRAHİM ZEYTUN	S	HATAY	SAMANDAĞ	SU TAŞI BELDESİ SAMANDAĞ	326 536 15 31	326536 15 31
ÖZ KAYNAK MOT.OTOM.TARIM GIDA ÜRÜN.NAK.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.	S	HATAY	SAMANDAĞ	ATATÜRK MAH.ATATÜRK CAD.KADAYIFÇILAR APT.ALTİ N:1	326 513 01 10	326513 01 29
RECEP HODO-USTA MOTOR	S	HATAY	REYHANLI	CUMHURİYET MAH.ESKİ SANAYİ CAD.NO:158	0 326 413 54 59	0 326 413 11 21
ERSAVAŞ NAKİYE MOTOR TAMİRCİSİ - MEHMET URSAVAŞ	S	ISPARTA	EĞİRDİR	KONYA YOLU ÜSTÜ NO:56	2463132859	246313 28 59
MUSTAFA SARI	S	ISPARTA	GELENDOST	BELEDİYE KARŞISI ÇARŞI İÇİ	246 381 43 32	246381 32 95
SELAHATTİN SARGİN OTO MOTOR TAMİRHANESİ	S	ISPARTA	KEÇİBORLU	YENİCE MAH. KORE SOK. NO:4	246 541 40 67	246
GÜNEY MOTOR MEMİŞ VE SÜLEYMAN GÜNEY	S	ISPARTA	ŞARKIKARAAĞAÇ	FATİH SANAYİ ÇARŞISI 2.BLOK NO:10	246 411 43 67	246411 43 67
KONYALI MOTORSİKLET TAMİRCİSİ AHMET ACAR	S	ISPARTA	ŞARKIKARAAĞAÇ	FATİH SANAYİ SİTESİ EK. BLOK NO:9	246 411 39 21	246411 39 21
ABDULLAH ULAŞ	S	ISPARTA	YALVAÇ	YENİ SANAYİ ÇARŞISI 3.BLOK NO:25	246441 55 60	246441 55 60
DOĞAN MOTORSİKLET - ZAFER AKIN GÜLGÜZEL	S	ISPARTA		ESKİ SAN SİT.KAYNAK SK.NO:30	246 218 77 06	246218 28 27
GÜL MOTOSİKLET - İSMAIL TEZ	S	ISPARTA		ESKİ SANAYİ ÇARŞISI 131. CADDE NO:9	246 212 13 72	246212 13 72
MUSTAFA AĞAÇDİKEN MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	S	ISPARTA		SANAYİ SİTESİ İSTANBUL CAD. 3209 SOK. NO:4 BP YANI	246 218 98 08	246218 98 08
RECEP AKKAŞ-AKKAŞOĞLU BİSİKLET VE MOTOSİKLET	S	ISPARTA	YALVAÇ	PAZAR AŞAĞI MAH.HAŞ.CAD.ESKİ SANAYİ SİTESİ N:84	246441 39 51	246441 39 51
RAMAZAN ERDOĞAN-GÜVEN MOTOR	S	ISPARTA	EĞİRDİR	KONYA YOLU ÜSTÜ SANAYİ ÇARŞISI NO:36	246 313 28 69	246313 20 68
ŞEN BİSİKLET TAMİRİ - KAHRAMAN ŞEN	S	İSTANBUL	AĞVA / ŞİLE	ŞİLE CAD.NO:37/A	216721 73 00	216
İKİLER OTOMOTİV VE MOTORLU ARAÇLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	S	İSTANBUL	BAĞCILAR	ÇINAR MAH. OSMANGAZİ CAD. NO:14/A	212 462 83 35/84 48	212 462 84 71
İBRAHİM PALTA GAZİ MOTORSİKLET	S	İSTANBUL	BAĞCILAR	SANCAKTEPE MH.3/2 D SOK.7/B	212 433 38 76	212 433 38 76
HİLAL ARMAĞAN İNŞ.SAĞLIK MOTORLU ARAÇLAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	S	İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	19 MAYIS MAH.EFE SK BEŞEVLER MEVKİİ NO:1	212882 32 44	212882 32 45
MEGA BİSİKLET.MOT.AR.GIDA ELK.CİH.EML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	S	İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	FATİH MAH. CENGİZ TOPEL CAD. NO:85/2B	212 883 69 42	212883 69 42
YILMAZ OTO BÜLENT YILMAZ	S	İSTANBUL	ÇATALCA	KALE İÇİ MAH. ATATÜRK SANAYİ SİT. B BLOK NO:1	212 789 73 40	212789 73 40
HÜNER MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC S. AHMET AKBAŞ	S	İSTANBUL	FATİH	ARPA EMİNİ MAH.PAZARTEKKE SOK. NO:35/E ŞEHREMINİ	212 523 05 72	212 523 05 71
BURAK MOTOR VE YEDEK PARÇA-KADER GÜNGÖR	S	İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	MERKEZ MAH.SALİH PAŞA CAD. VOLKAN SOK.NO:14	212 614 49 41	212 614 49 41
HÜSEYİN KARABULUT-ŞAHİN MOTOR TİCARETİ	S	İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	KARADENİZ MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTI NO:362 500 EVLER	212477 44 72	212
ATILGAN'S MOTORSİK. VE OTOM.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	S	İSTANBUL	GÜNGÖREN	GENÇ OSMAN MAH.DOĞAN BEY CD.SÖĞÜT İŞ MERK. NO:68	212 593 30 20	212593 30 23
MOTO STAR BİRSEN BAŞAK	S	İSTANBUL	ATAŞEHİR	BOSTANCI SANAYİ SİTESİ GİRİŞİ KARŞISI İÇERENKÖY MAH.ALI NİHAZ TARLAN CAD.KARTAL SOKAK NO:6	216 577 34 90	216 577 34 99

MONDI MOTOR - ÖMER ARAS	S	İSTANBUL	İKİTELLİ	İKİTELLİ ORG. SAN. BÖLGESİ DOLAPDERE SAN. SİT. 22 ADA NO:19	212 671 64 66	212 671 64 68
SEVPA PAZARLAMA VE TİC.LTD.ŞTİ.	S	İSTANBUL	KADIKÖY	KAYIŞDAĞI CD.NO:41/A KÜÇÜKBAKKALKÖY	216 572 60 80	216 572 60 83
ALİ İHSAN ÖZEN	S	İSTANBUL	KADIKÖY	TULUMBACI ASIM SOK. NO:10	216 418 93 27	216
AŞ MOTO MARKET SATIŞ SERVİS HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	S	İSTANBUL	KADIKÖY	YILDIRIM BEYAZIT CAD.NO:5/1 YENİ SAHRA	216 470 77 91	216 470 78 09
ORJİNAL BİSİKLET - AHMET BAYIRLI	S	İSTANBUL	KAĞITHANE	MERKEZ MAH.SOKULLU CD.NO:61/A NURTEPE	212 294 17 85	212 294 59 40
CMT MOTOR - AHMET CANER ÖZDES	S	İSTANBUL	KAĞITHANE	ÇAĞLAYAN LIMON SK.NO:13	212233 26 85	212233 26 85
AYTEN KARATEKİN-YUKSEL MOTOR	S	İSTANBUL	KARTAL	GÜMÜŞ PINAR MAH.ATATÜRK CAD.CEYİLLI AĞACI SOK.ÇETİN APT.NO:4/1 SOĞANLIK	216452 76 01	216452 76 01
MUSTAFA KELEŞ	S	İSTANBUL	KÜÇÜKYALI	RÜŞTÜ SARP CAD. DİLEK APT NO:213	216 388 70 59	216 417 90 33
BİLGE MOTOR SERDAR GÜRDAL	S	İSTANBUL	MASLAK	ATATÜRK OTO SANAYİ SİT. 2. KISIM 27. SOK. NO:1096	212 285 96 40	212286 51 00
ERKALE MOTOR - ERCAN ERKALE	S	İSTANBUL	MECİDİYEKÖY	KİSMET SK.NO:2	212356 84 56	212 211 52 50
AKÇEVRE İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM DTM KUY.TİC.LTD.ŞTİ.	S	İSTANBUL	PAŞABAĞÇE	SAHİPMOLLA CAD. NO:44	216 413 50 50	216425 02 76
MERKEZ BİSİKLET-CEVDET BAŞ	S	İSTANBUL	PENDİK	DOĞU MAH.PAPATYA SOK.NO:5/16	216 354 59 12	216 483 08 57
ÇİROZOĞLU MOTOSİKLET MUSTAFA ÇELİK	S	İSTANBUL	SARİYER	MADEN MAH. NALBANT ÇEŞME 1.SOK. NO:12	212 242 18 67	212271 99 97
ERSİN MOTOR ERDAL DEMİRAL	S	İSTANBUL	SEFAKÖY	TEVFIKBEY MH.KÖŞK SK.NO:20	212 624 65 19	212 624 65 19
DEMİRCAN NALBURİYE GIDA OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	S	İSTANBUL	SEFAKÖY	TEVFIKBEY MAH.İSTİKLAL CD.NO:1	212579 42 37	212 540 65 26
BAYRAM UZUN-UZMAN MOTOSİKLET	S	İSTANBUL	SULTANBEYLİ	AHMET YESEVİ MAH.DEMOKRASİ CAD.NO:83	216398 25 58	216
ESKORT NAK.TEKST.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.	S	İSTANBUL	ŞİRİNEVLER	MAHMUT BEY CAD.HÜRRİYET MAH. ÖNDER SOK. NO:1	212 503 23 01	212 552 91 63
ÜÇERLER MOTORLU ARAÇLAR VE KİRSATIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	S	İSTANBUL	TUZLA	İÇMELER AYDINTEPE MAH.ÇOŞKUN SOK.N:17/A	216494 06 73	216494 06 73
KARDEŞLER MOTOSİKLET MEHMET BİÇEN	S	İSTANBUL	YENİBOSNA	FEVZİ ÇAKMAK MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NENE HATUN SOK. NO:8/2	212 551 73 99	212551 73 99
MERT MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ	S	İSTANBUL	ZEYTİNBURNU	ÇİRPİCI MAH.PROF.TURAN GÜNEŞ CAD.N:137	212510 55 29	212 547 22 92
BAYRAM DEMİRCİ-BAYRAM BİSİKLET	S	İSTANBUL	SİLİVRİ	PIRİ M.PAŞA MAH.SANATKARLAR CAD.NO:21	212728 02 91	212727 82 63
MUSTAFA AMASYALI-AMASYALI OTOMOTİV	S	İSTANBUL	SİLİVRİ	İNÖNÜ CAD.E-5 YANYOL MEGA SARAY KARŞISI NO:4	212 728 87 33	212728 67 94
YAVUZ BULUT-ÜMİT MOTOR	S	İSTANBUL	KARTAL	CEVİZLİ ORHANTEPE MAH.BAĞDAT CAD.NO:131/7	216383 57 23	216
ÖZEL İŞ MOTOR -NURDOĞAN ÖZEL	S	İSTANBUL	UMRANIYE	İNKILAP MAH.KÜÇÜK SU CAD.AYFER SOK.NO:3	216 634 48 24	216
MURAT MOTORSİKLET - ALİ UZUNBOYLU	S	İSTANBUL	FATİH	AKDENİZ CAD.HAKPEREST SOK.NO:32/A	212521 87 47	212521 87 47
MUSTAFA MURAT ALBAYRAK-ALBAYRAK MOTOSİKLET	S	İSTANBUL	PENDİK	BATI MAH.ANKARA CAD.BERKMAN APT.NO:44/A-2	216354 20 78	216354 20 78
YALÇIN TİCARET - MEHMET YALÇIN	S	İZMİR	ALIAĞA	ATATÜRK MAH. 377 SOK. NO:39	232616 42 49	232616 42 49
GÖRKEMLİ MOTORSİKLET TAMİRİ ZEYNEL ABİDİN TURHAN	S	İZMİR	BAĞYURDU	BAĞYURDU SANAYİ SİTESİ F BLOK NO:3	232884 18 92	232884 18 92
GÜNEY BULUT	S	İZMİR	BAYINDIR	MİTHAT PAŞA MAH.HÜKÜMET ÖNÜ CAD.NO:27/E	232 581 52 98	232581 52 98
MUSTAFA BURCU SAR.VE KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	S	İZMİR	BERGAMA	FATİH MAH. ATATÜRK BULVARI NO:97	232 631 00 58	232631 50 01
PAKSOY KUYUM.İNŞ.OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	S	İZMİR	BERGAMA	ADNAN MENDERES BULVARI NO:142	232 633 16 00	232633 16 00
JAPONCU MOTOR - İBRAHİM ŞİMŞEK	S	İZMİR	BERGAMA	GAZİ OSMAN PAŞA MAH.FABRİKA CADDESİ 1.SAN.SİT..NO:8	232631 56 74	232631 56 74
HÜSEYİN AKGÜN	S	İZMİR	BERGAMA	SANAYİ SİTESİ NO:1 ZEYİTDAĞ	232 642 75 19	232642 75 09
ŞAHİN MOTOR - MEHMET TAŞKIRAN	S	İZMİR	BEYDAĞ	SANAYİ SİT. H.BLOK NO:12	232 592 97 77	232592 80 68
ÖZCAN ÇETİNKAYA MOT.ALİM SAT.TAM. BAK.YED.PARÇA	S	İZMİR	BORNOVA	185 SOK.N:3/C	232 388 57 69	232343 04 33 - 343 24 73
MERVE BİSİKLET - HAMİT GÜLPELEN	S	İZMİR	BUCA	UFUK MAH. İSTİKLAL CAD. NO:70 ŞİRİNYER	232 448 63 31	232 448 63 31
BAHRİ DEMİRCİ	S	İZMİR	ÇAMDİBİ/BORNOVA	375SK.NO:17/A	232 435 68 01	232435 68 01
ETHEM ÇALIŞKAN	S	İZMİR	ÇEŞME	ŞİFNE CAD. NO:95 İLİCA	232 716 90 93	232716 90 93 -723 37 47
CELAL AKDAMAR MOTORSİKLET TAMİRCİSİ	S	İZMİR	ÇEŞME	KÜÇÜK SAN. SİT. NO:22 ALAÇATI	232 716 99 07	232716 99 07
ÖNDER ELEK.EV ÇİH.İNŞ. VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	S	İZMİR	ÇİĞLİ	HAVAALANI CADDESİ NO:33	232 386 40 43-45	232386 40 44
ONAZ DAY.TÜK.TUR.İNŞAAT TAAH.VE MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.	S	İZMİR	DİKİLİ	İSMETPAŞA MAH. 4/1 SOK. NO:12/B	232 671 00 99	232671 21 21 - 671 87 74
SMYRNA MOTOR - KEMAL GÖREN	S	İZMİR	ESENYALI	52/9 SOKAK NO:38/A 38/B	232246 15 46	232246 15 42
MOTO KLİNİK - MURAT GÖNÜLAL	S	İZMİR	GÜMÜLDÜR	İZMİR CAD. FEVZİ ÇAKMAK MAH. NO:117	232 793 33 79	232793 33 79
TEKNİK MOTOR - LOKMAN DAŞ	S	İZMİR	KARABAĞLAR	4019/2 SOK. NO:16/A ESER KENT	232 264 65 06	232
HÜSEYİN ARI MOTOR TAMİRCİSİ	S	İZMİR	KEMALPAŞA	SEKİZ EYLÜL MAH.ŞEHİT ERGÜNAY SARI CAD.N:3/A (CEZAEVİ KARŞISI)	232878 35 59	232878 35 59
ERDEM KARASU	S	İZMİR	KINIK	SANAYİ SİTESİ KINIK	232 687 32 27	232687 32 27
ÖZMEN TİC. - HALİT ÖZMEN	S	İZMİR	KIRAZ	İSTİKLAL MAH.HASTANE CAD. NO:11	232 572 22 47	232572 21 15-572 45 45
ÖZDEN KARAHAH BİSİKLET MOTOSİKLET YEDEK PARÇA	S	İZMİR	MENDERES	CÜNEYT BEY MAHALLESİ ÜRÜCÜ SOK. NO: 12	232 782 42 07	232782 42 07
FERİDUN AYKANAT	S	İZMİR	MENEMEN	ZİYA GÖKALP CAD. NO:78	232 832 34 72	232832 92 45
ÇAMKIRANLAR SAN.ÜRÜN.TİC.LTD.ŞTİ.	S	İZMİR	ÖDEMiŞ	MİTHATPAŞA CAD. NO:22	232 545 44 44	232 544 34 13
MOTO KLİNİK MURAT BARANKOĞLU	S	İZMİR	ÖDEMiŞ	ULUBEY MAH. CUMHURİYET CAD. NO:88	232544 09 91	232544 44 06
ERTAN AKAR - AKAR MOTOSİKLET	S	İZMİR	SEFERİHİSAR	CAMİKEBİR MAH.MUFTULUK KARŞISI NO:2	232743 25 69	232743 55 71
CÜNEYT DEMİRKAYA - MOTORSİKLET TAMİRİ	S	İZMİR	SELÇUK	EFES SANAYİ SİTESİ BELEDİYE DÜKKANLARI NO:19/3	232892 88 01	232 892 88 01
SAYGIN TİCARET- ERTAN SAYGIN	S	İZMİR	TİRE	YENİ MAH.GÜMÜŞ PALA CAD.NO:31 TİRE/ İZMİR	232 512 10 15	232511 37 99
SEFA MOTOR - YAVUZ HÜSEYİN KESOĞLU	S	İZMİR	TORBALI	TEPEKÖY MAH. AĞALAR CAD.İZMİR AYDIN YOLU ÜZERİ NO:284	232 856 10 68	232855 54 28
ÖZEN MOTORSİKLET-ALİ SERT	S	İZMİR	TORBALI	ATATÜRK SAN. SİT. 2. CAD. NO:41	232 853 19 37	232853 10 71 - 853 19 37
MEHMET GÜŞLÜ	S	İZMİR	URLA	SANAYİ SİTESİ B BLOK NO:12	232 754 37 70	232754 37 70
GALERİ GÜLHAN ÖMER GÜLHAN KILINÇ	S	İZMİR	UÇKUYULAR	FAHRETTİN MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:1189	232277 60 61	232278 61 44

MÜNİR BERK MOTO BERK	S	İZMİR	ÜRKMEZ	CUMHURİYET CAD. NO:175	232 742 12 92	232
SÜLEYMAN SADIÇ MOTORSİKLET YEDEK PARÇA SATIŞI VE TAMİRİ	S	İZMİR	MENEMEN	MERMERLİ MAH.ZİYA GÖKALP CAD.NO:68	232832 67 52	232832 67 52
LEVENT MERSİN-KARDEŞLER MOTOR	S	İZMİR	KARŞIYAKA	6110 SOK.NO:16 DEDEBAŞI	232 372 01 03	232 372 01 03
CEMAL SADIÇ	S	İZMİR	MENEMEN	MERMERLİ MAH.ZİYA GÖKALP CAD.NO:151/D	232 831 32 30	232 832 67 56
HALİL İBRAHİM ÜNVER-GÜÇLÜ MOTORSİKLET	S	İZMİR	FOCA	ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:17	232812 20 27	232812 20 27
ÖZEN MOTORSİKLET ERTAN SARI	S	İZMİR	BEKİRPAŞA	M. ALI PAŞA MAH. BAĞDAT CAD. NO:219	262 331 33 84	262 331 33 75
ŞİŞMAN MOT.BİS.İTH.İHR.İNŞ.TAAH.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	S	İZMİR	KOCAELİ	KADIKÖY MAH.BAĞDAT CAD.OKUR SK NO:51	262 323 18 96	262 331 22 12
FAZİLET MOTORSİKLET - SONER KARA	S	İZMİR	GEBZE	HACI HALİL MAH. BAĞDAT CAD. NO:126	262 642 56 63	262 642 56 63
BOZOĞLU TİCARET - ALİ BOZ	S	İZMİR	GÖLCÜK	AMİRAL SAĞLAM CAD. 38 SOK. NO:1	262 413 19 77	262414 45 55
NEJAT ONAT	S	İZMİR	KARAMÜRSEL	DEVLET YOLU ÜSTÜ NO:75/B	262452 71 90	262452 62 31
OTO PAR SUZGUN TİCARET ZAFER SUZGUN	S	İZMİR		GÜNEY MAH. TANER SOK. NO:13 KÖRFEZ	262 527 00 12	262527 00 12
ZAFER TİCARET MUZAFFER ÇİL	S	KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	MENDERES MAH.GİRNE CAD.NO:70	344 231 46 27	344231 75 03
ABDULLAH ALPAY-ALPAY MOTORSİKLET	S	KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	GÜNEŞLİ MAH.M.ALİ GÜLER CAD.CELA GARAJI İÇİ N:4/D	344 413 66 36	344388 94 52
ÖZCAN OTOMOTİV - FATİH ÖZCAN	S	KARABÜK		YEŞİL MAH. ATATÜRK BULVARI NO:49	370 412 98 68	370412 98 68
ÇELİK MOTOR KEMAL GÖBEKLİ	S	KARAMAN	ERMENEK	SANAYİ SİTESİ NO:1	338716 45 13	338716 45 13
EMMİM MOTORSİKLET - MEHMET YEŞİLTAŞ	S	KARAMAN		HAMİDİYE MAH. 347 SOK. NO:38	338212 85 98	338212 51 93
UĞURLU MOTORSİKLET TAMİRCİSİ - MUSTAFA UĞURLU	S	KARAMAN		MANSUR DEDE MAH.097 SOK.N:9 ESKİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI KAT:1	338 212 14 88	338212 14 88
ANKARA OTO TAMİR SERVİSİ ŞÜKRÜ BEYAZ	S	KASTAMONU	BOZKURT	YENİ SANAYİ SİTESİ B BLOK NO:1	366 575 20 10	366575 23 15
TAŞÇILAR TİCARET LTD.ŞTİ	S	KASTAMONU	İNEBOLU	MUSTAFA KEMAL PAŞA CAD.NO:6	366 811 38 08	366811 23 02
İSMAIL UZUN	S	KASTAMONU	TAŞKÖPRÜ	HARMANCIK MAH. MÜHENDİS MAZEHAR SOK. NO:28/A	366417 48 24	366417 48 24
AHMET KASTAMONULU	S	KASTAMONU	TOSYA	METAL SANAYİ SİTESİ OĞUZÇUK SOK. NO:12	366 313 09 52	366313 59 73
OKTAY OTO ELEKTRİK OKTAY MAHMUTOĞLU	S	KASTAMONU		İNÖNÜ MAH. SANAYİ SİT.DARENDE BLOK NO:69	366212 31 77	366212 31 77
SÜRAT MOTORSİKLET - TALİP KORKMAZ	S	KAYSERİ	DEVELİ	SANAYİ ÇARŞISI 3. BLOK. NO:23	352 621 75 08	352 621 75 08
YAKICI TİCARET YUNUS YAKICI	S	KAYSERİ	YAHYALI	SEYDİLİ MAH.ESKİ SANAYİ NO:9	352 611 78 91	352
ÜNLÜ MOTOR METİN ÇAKMAK	S	KAYSERİ		HACI SAKI MAH. ALPAY GEÇİDİ OKUR SOK. NO:9	352 320 67 90	352320 67 91
TÜRKİYEM CEYLAN MOTOR OĞUZHAN KÜÇÜK	S	KAYSERİ		KÜÇÜK MUSTAFA MAH.SOKULLU CAD. NO:9/C	352 320 87 68	352336 66 36
HÜSEYİN ERGİŞİ MOTO DURAN	S	KIRIKKALE		GÜRLER MAH. MEHMET AKIF CAD. 7. SOK. NO:11/ C	318 218 29 28	318218 52 32
ESER MOTOR TAMİRCİSİ ZEKERİYA TORUN	S	KIRIKKALE		KURTULUŞ MAH. DOĞU CAD. NO:114	318 218 99 18	318218 99 18
ÖZDİNC MOTOR - AHMET ÖZDİNC	S	KIRKLARELİ	BABAESKİ	SANAYİ ÇRŞ. BELEDİYE BLOKLARI NO:10	288 512 29 46	288512 29 46
ONUR MOTORSİKLET TAMİRİ - ALİ TEZCAN	S	KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	ESKİ SANAYİ SİTESİ 9. BLOK NO:20	288 412 13 50	288 412 13 50
RECEP YURDERİ -YILDIZ MOTOR	S	KIRKLARELİ	VİZE	DEVLET MAH DÜZ OVA CAD. NO 40/D	288 318 12 58	288318 12 58
BATU MOTORSİKLET ÖZEL SERVİS - BURAK BATU	S	KIRKLARELİ		DEMİRTAŞ MAH. PAZAR ÇIKMAZI NO:10	288 214 21 34	288 214 44 61
YALÇIN FİLİZ	S	KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	KOCAŞINAN MAH.KÖPRÜBAŞI SAN.SİT.2.BLOK NO:1	288412 52 36	288412 52 36
ŞEHİRİYE ÇALIK-ÇALIK MOTORSİKLET	S	KIRKLARELİ	PINARHİSAR	YENİ SANAYİ SİTESİ D BLOK NO:11	288 615 25 55	288 615 25 55
CEYHUN AKCAN-MOTOÇAN MOTOSİKLET BİSİKLET TAMİRİ VE SATIŞI	S	KIRKLARELİ	BABAESKİ	SANAYİ SİTESİ AİLE ÇAY BAHÇESİ YANI NO:2	288 512 70 07	288 512 19 06
ÖZNER MOTOR LOKMAN AKPINAR	S	KIRSEHİR		TERME CAD.GÜMÜŞ TURAN APT.ALTİ (PEYNİR PAZARI KARŞISI) NO:3/A	386212 00 78	386212 29 89
METİN TOHUMCU	S	KİLİS	MERKEZ	MERCİDABIK CAD. KARTALBEY MAH NO : 14	348814 00 83	348814 00 83
HİDAYET TİCARET - MEMET VE NURİ HİDAYET ORT.	S	KİLİS	MERKEZ	VAİZ MAH. NO:40/A - SERVİS : VAİZ MAH. İSPİRPAŞA CAD. DİKİCİSOY APT. NO : 5 / 2	348814 21 26	348814 21 26
MOTORCU YAŞAR - YAŞAR CEYHAN	S	KONYA	AKŞEHİR	KONYA YOLU ÜZERİ SANAYİ. SİTESİ. NO:75	332 812 07 58	332812 07 58
UĞUR NAR	S	KONYA	BEYŞEHİR	YENİ SAN. MOTORCULAR SİTESİ 506 SOK. NO:20	332 512 92 79	332512 92 79
MEHMET KILINÇARSLAN	S	KONYA	BEYŞEHİR	YENİ SANAYİ SİTESİ 513 SOK NO:2	332 512 02 05	332512 02 05
TEMİZ İŞ MOTOR H. İBRAHİM BOYACI	S	KONYA	ÇİHANBEYLİ	SANAYİ SİTESİ H-BLOK NO:16	332 673 24 28	332673 24 21
UĞUR KUŞ	S	KONYA	CUMRA	GAZİ CAD. NO:56	332 447 30 36	332
AHMET AKKUŞ	S	KONYA	DOĞANHİSAR	SANAYİ SİTESİ NO:15	332 556 10 10	332556 10 10
ZENGEN MOT.ARC.DTM.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	S	KONYA	EREĞLİ	BOYACI ALI MAH.CEYLAN SOK.GÜLSUM PSJ.NO:3/C	332 713 13 27	332712 38 16
MEMİŞ YAYLAK	S	KONYA	HÜYÜK	SANAYİ SİTESİ	332 543 23 16	332543 23 13
BEYDİLLİ MOTOR KENAN BEYDİLLİ	S	KONYA	KARAPINAR	İPEKÇİ MAH.ESKİ SANAYİ ÇARŞISI D BLOK N:7	332755 14 50	332755 19 23
GÜZEL İŞ MOTOR - MUSTAFA ÇİFTÇİOĞLU	S	KONYA	KARATAY	DOLAP MEKTEP MAH.TOPRAKLIK CAD.NO:5/A	332353 23 19	332353 23 19
TEKNİK MOTORSİKLET TAMİRCİSİ - ÜNAL DEMİRÖRS	S	KONYA	KULU	SANAYİ CAD. NO:37 MEDAŞ KARŞISI	332641 18 00	332
EKREM ÜNALMIŞ	S	KONYA	SELÇUKLU	KOCATEPE MAH. YEŞİLYALI CAD. BAŞİRET SOK. NO:21/E	332 251 60 03	332249 51 89
ŞEN KARDEŞLER MOTORSİKLET - MEHMET AVCU	S	KONYA	SEYDİŞEHİR	SEYDİ ALI MAH. HAN BOĞAZI MEVKİİ NO:36	332 582 90 98	332582 90 98
YAŞAR TİCARET - HACI ALİ YAŞAR	S	KONYA	YUNAK	HÜKÜMET CAD. ZİRAAT BANKASI KARŞISI NO:123	332851 31 76	332
GÖNÜL MOTOR YENİLEŞTİRME ATELYESİ - RAMAZAN ÇEKİÇ	S	KONYA		LARENDE CAD. NO:124/B	332 350 21 09	332352 55 68
TEKİN TİCARET - MUSTAFA TEKİN	S	KONYA		KARAMAN CAD. NO:255	332 350 67 33	332352 11 30
MOTO MERT - HAKKI YILMAZ	S	KONYA		MUSALLAH BAĞLARI MAH. BELH CAD. NO:13	332 233 29 07	332233 29 07
GÖNÜL MOTOR MUAMMER ÇEKİÇ	S	KONYA		TERCÜMAN MAH. SULTAN VELED CD. NO:31/B	332 350 75 35	332350 75 35
EROL SERTÇAKAN-EROL MOTORSİKLET TAMİRİ	S	KONYA	İLGİN	CAMI ATIK MAH.ESKİ HAL PAZARI NO:3	332882 77 31	332882 77 31
MEHMET SÖNMEZ GÜLEÇ-GÜLEÇ MOTORSİKLET	S	KONYA	BOZKIR	DEMİRASAFA MAH.NO:27	332426 12 94	332

OSMAN TAPRAMAZ-DİNAMİK MOTOR	S	KONYA	ÇUMRA	İZZETBEY MAH.GAZİ CAD.NO:77	332447 75 09	332447 51 67
CAN OTO YIK.YAĞ.VE MOTOR TAMİR BAKIMI - MUSTAFA CAN	S	KÜTAHYA	DOMANIÇ	HİSAR MAH. TAVŞANLI CAD. NO:1 CEVRE YOLU ÜZERİ	274 661 26 00	274
KAYA MOTORSİKLET - YUCEL KAYA	S	KÜTAHYA	EMET	DERE MAH. PORSUK AHMET CAD. NO:38	274 461 47 54	274461 47 54
ANIL MOTOR - ALİ KARATEKİN	S	KÜTAHYA	SİMAV	SANAYİ SİTESİ 2. BLOK NO:27	274 513 15 30	274513 15 30
MOTO HAKAN MOTOR YEDEK PAR.VE TAMİRİ - ÖMER YÖRÜK	S	KÜTAHYA	TAVŞANLI	ADA CAD. ARIKAN APT. NO:1	274 614 30 44	274614 30 44
ARZUM MOTORSİKLET - ENVER ANKARA	S	KÜTAHYA		YENİ SANAYİ SİTESİ 9 SOK. NO:32	274 231 91 62	274231 91 63
MOTO METİN - İSMAİL ÇETİN	S	KÜTAHYA		YENİ SANAYİ SİTESİ DEMİR YOLU ALTI NO:1	274 231 98 01	274231 98 01
PEHLİVANLAR MOTOR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	S	KÜTAHYA	GEDİZ	ÖZYURT MAH.BELEDİYE 61 DÜKKANLARI NO:45	274412 63 64	274412 32 27
AHMET ÖZBEYLİ	S	KÜTAHYA	SİMAV	SANAYİ SİTESİ 5/B NO:139	274513 17 78	274513 17 78
BOYRAZOĞLU MOTOSİKLET - ZAFER BOYRAZ	S	MALATYA	DARENDE	SUNGUR MAH. SOMUNCU BABA BLV. NO : 18	422 615 34 89	422615 34 89
3 A İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.	S	MALATYA	MERKEZ	ÇEVRE YOLU ESKİ OTOGAR NO:3	422326 49 10	422
MOTO SERVİS - ALİ VATANSEVER	S	MANİSA	AKHİSAR	ŞEYHİSA MAH. 79 SOK. NO:3 - C	236 414 43 27	236412 98 37
MOTORCU TONTON - MURAT YAVAŞ	S	MANİSA	AKHİSAR	İNÖNÜ MAH. 15 SOK. NO:133/1	236 413 32 25	236412 25 06
MUSTAFA DEMİRTAŞ	S	MANİSA	DEMİRCİ	DR. MEHMET AKARSU MAH. AHİ EVRAN SAN. SİT.10. BLOK NO 6	0 535 257 19 38	
ERTUĞRUL ÖNCÜ	S	MANİSA	GÖLMARMARA	ATATÜRK MAH.UGUR MUMCU CAD. NO:56	0 535 839 77 70	515 21 12
MEHMET SARKIT	S	MANİSA	GÖRDES	SANAYİ SİTESİ G BLOK NO:6	236 547 14 70	236547 14 70
AHMET SÜNKER	S	MANİSA	KIRKAĞAÇ	SANAYİ SİTESİ 465 ADA C BLOK NO:10	236588 15 48	236588 15 48
MUZAFFER PARLAK	S	MANİSA	KÖPRÜBAŞI	YENİ SANAYİ SİTESİ NO:10	236 571 27 45	236571 27 45
GÜNGÖR MOTORSİKLET - GÜNGÖR YARDIMCI	S	MANİSA	KULA	ANKARA ASFALTI ÜZERİ ESKİ SAN.SİTESİ N:27	236 816 50 18	236816 50 18
AŞİM GÖKMEN ZİYAN-MOPAR TİCARET	S	MANİSA	SALİHLİ	ESKİ SANAYİ SİTESİ GİRİŞİ 597 SK NO:9	236715 61 00	236715 61 00
HASAN KISA	S	MANİSA	SALİHLİ	ESKİ CAMİ MAH.SİHHİYE CAD.PAKKAN PASAHI NO:19	236 712 06 25	236712 06 25
SELİM MUŞLU	S	MANİSA	SARIGÖL	HALİS SELÇUK CAD. ÇALLI SOK. NO : 12	236 867 35 53	236867 35 53
YILDIRIM MOTOR - HASAN YILDIRIM	S	MANİSA	SARUHANLI	SANAYİ SİTESİ F BLOK NO:2	236 357 48 14	236357 48 14
BURHAN ÖNCÜ	S	MANİSA	SARUHANLI	ATATÜRK MAH 7 EYLÜL CAD.31/C	236357 43 75	236
MOTORCU ÜNSAL - ÜNSAL İNEL	S	MANİSA	SOMA	KARAMANLI MAH MÜMTAZ BAŞ CADDESİ 21/A	236 613 53 43	236613 53 43
BAŞARAN MOBİ MARKET - HAMDİ BAŞARAN	S	MANİSA	TURGUTLU	K.S.S. 103 SOK. SOSYAL TESİSLER NO:11	236 313 77 31	236312 32 01
MOTOR TİCARET - SÜLEYMAN KALELİ	S	MANİSA		KENAN EVREN SAN. SİT. 1241/3	236233 02 84	236233 02 84
VELİ YILDIRIM-YILDIRIM MOTOR	S	MANİSA	ALAŞEHİR	5 EYLÜL MAH.MİLLİ EGEMENLİK CAD.NO:2/3	236654 02 70	236653 60 26
FIRAT MOTOSİKLET NASRETTİN FİDAN	S	MARDİN	KIZILTEPE	TEPEBAŞI MAH.MENDERES CAD.OTOGAR KARŞISI N:32	482312 58 34	482 312 96 44
ENERJİ MOTOR YED.PAR.AKS.SERV.SEMSETTİN KAHRAMAN	S	MARDİN	MİDYAT	YENİ MAH.905 SOK.NO:24 ÖĞRETMEN EVİ ARKASI	482462 55 86	482462 55 86
ABDURRAHİM ALTUNKAYNAK-ALTUNKAYNAK MOTOR	S	MARDİN	NUŞAYBİN	ABDULKADİRPAŞA MAH.BARAJ YOLU CAD.NO:11	482 415 32 14	482 415 32 14
ATEŞ MOTOR - SELAHATTİN ATAŞ	S	MERSİN	ANAMUR	İŞLETME CİVARI İSKELE YOLU NO:46	324814 77 59	324814 77 59
TEKNİK MOTORSİKLET EKREM ÇIRAK	S	MERSİN	AYDINCIK	MERKEZ MAH.DÖRT AYAK YANI ALİ YALÇINER APT.ALTİ	324841 22 88	324841 36 91
BURAK MOTOR-ALİ ASKER	S	MERSİN	BOZYAZI	MERKEZ MH.PTT KARŞISI	324851 42 89	324851 42 89
ATILLA KILIÇ-KILIÇ MOTOSİKLET	S	MERSİN	BOZYAZI	ÇUBUKKOYAĞI MAH.	324 851 63 48	324
YUZBAŞILAR TİCARET İSMAİL - ERKAN / A.ÖZHAN DAĞCI	S	MERSİN	ERDEMLİ	MERKEZ MAH.ATATÜRK CAD. NO:10	324 515 18 00 - 26 35	324515 60 06
ZEVK MOTOR - MUSTAFA KÖPRÜBAŞI	S	MERSİN	GÜLNAR	AYVALI MAH.ERMENEK CAD.NO:7/C	324751 28 08	324
EKİNTAŞ AKARYAKIT KİMYA TAŞ.İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	S	MERSİN	MERKEZ	İSMET İNÖNÜ BLV.PİRİREİS MAH.UGURCAN APT.ALTİ NO:196/C	324331 18 80	324331 18 32
ANTMEN DTM.MOT.ARAÇ.VE YEDEK PARÇ.TİC.LTD.ŞTİ.	S	MERSİN	MERKEZ	İSTİKLAL CAD.102/C	324231 23 61 - 336 11 20	324232 19 40
İSA KAÇAR-MOTO KAÇAR	S	MERSİN	MERKEZ	YENİ MAH.117 CAD.İMAM HATİP LİSESİ YANI NO:49/D	324233 35 11	324237 10 62
SAMM OTOM.TEKS.KIRS.HED.EŞYA İNŞ.İTH.IHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	S	MERSİN	MEZİTLİ	YENİ MAH.GMK BULVARI GÜRSOY APT.ALTİ N:175/B	324359 50 58	324359 50 57
KERİM UYSAL-GÜVEN MOTOR	S	MERSİN	MUT	İNÖNÜ CAD.ENCAM SK.NO:3	324774 16 10	324774 16 10
PARLATAN MOTOR İSLAM-SABRİ PARLATAN	S	MERSİN	SİLİFKE	TOROS MAH.SANAYİCİLER CAD.N:11/B	324714 76 33	324714 21 11
GÖZDE MOTOR - AYHAN HASERCİ	S	MERSİN	TARSUS	ŞEHİTKERİM MAH. 3407 SOK NO : 10 TARSUS	324613 41 81	324613 41 81
LİDER KARDEŞLER - HAMZA AKMAN	S	MERSİN	TARSUS	ŞEHİT İSAK MAH. 3349 SOK. MAVİ BULVAR NO:18	324625 84 09	324625 84 09
SUAT BARÇIN MOTOSİKLET TAMİR EVİ	S	MERSİN	TARSUS	TEKKE MAH. 3704 SOK. NO:4	324624 14 57	324624 14 57
ÖZ TİCARET HAMMET ÖZTELLİ	S	MERSİN	TARSUS	TEKKE MAH.ADANA CAD.N:42/A	324624 76 61	324624 76 61
GENÇ MOTOR-AYHAN ZİL	S	MERSİN	YENİCE-TARSUS	ATALAR MAH. ATATÜRK CAD. NO : 58 / B YENİCE TARSUS	324651 46 76	324651 46 76
HASAN ÜNLÜ-KONYA MOTOR	S	MERSİN		KURDALI MAH.M.SİNAN BULVARI NO:23/1	324223 00 42	324223 00 73
ERDİNÇ ÖZDEMİR	S	MERSİN	ANAMUR	SULTAN ALAADDİN CAD.AKARCA MAH.	324814 23 18	324
NAZLIĞÜL MOTOR-İSKENDER NAZLIĞÜL	S	MERSİN		TURGUTREİS MAH.CENGİZ TOPEL CAD.4143 SOK.NO:2/B	324 231 51 11	324231 51 11
YILDIZ MOTOR - MESUT SARIYILDIZ	S	MUĞLA	BODRUM	SAN. SİT. 4 SOK. NO:18 TURGUTREİS	252 382 60 30	252382 60 30
TEKNİK MOTOR - MEHMET KOÇAMAN	S	MUĞLA	BODRUM	KIBRIS ŞEHİTLER CAD. NO:6	252 313 20 44	252313 12 62
ORHANLAR MOTOR - YÜKSEL ORHAN	S	MUĞLA	DALAMAN	ATATÜRK CAD. NO:74	252 692 43 33	252692 48 38
İSA TEVFIK ÖZCAN MOTOR TAMİRİ VE YEDEK PARÇA	S	MUĞLA	FETHİYE	SANAYİ SİTESİ 261 SOK. NO:14/16	252 614 16 23	252614 37 85
EROL CEVLAN	S	MUĞLA	FETHİYE	KARAKÖY PETROL OFİSİ YANI KARAKÖY	252 677 81 03	252677 81 03
ADEM BAYAT	S	MUĞLA	FETHİYE	KADIKÖY YOLU ÜZERİ KEMER	252 656 19 48	252656 19 48
İLYAS KIRAN	S	MUĞLA	KÖYCEĞİZ	SANAYİ SİTESİ 18/A	252274 02 17	252274 02 17

TUĞRUL SARITAS MOTOR YEDEK PARÇA VE SERVİSİ	S	MUĞLA	MARMARIS	ÇAKIR SAN. SİT. 284 SOK. BELDİBİ	252 413 47 18	252413 47 18
KÜMBETLİ TİCARET - RECAİ KÜMBETLİ	S	MUĞLA	MİLAS	SAN. SİT. 9 CADDE N:1/2	252 512 26 25	252512 26 25
AHMET ERDOĞAN BİSİKLET TAMİRİ	S	MUĞLA	MİLAS	SANAYİ SİTESİ ÖREN KASABASI	252 532 26 38	252532 26 38
MOTO MARKET-MUSTAFA ŞENYURT BİSİKLET VE MOTOSİKLET TAMİRİ	S	MUĞLA	MİLAS/GULLÜK	YENİ MAH.GAZHANE CAD.1/2 GULLÜK	252522 31 70	252522 31 70
GÜÇLÜ MOTOR - İRFAN GÜÇLÜ	S	MUĞLA	ORTACA	TERZİ ALİLER MAH. SAKARYA SOK. NO:165	252 282 92 81	252282 92 81
KURT MOTOR - TUNÇAY KURT	S	MUĞLA	ORTACA	DÖRT YOL KAVŞAĞI DALYAN	252 284 49 37	252284 49 37
KLAS MOTOR - MURAT TOPALOĞLU - İRFAN KIRIKOĞLU ORT.	S	MUĞLA	YATAĞAN	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1-D/3	252 572 59 40	252572 59 40
TEKNİK MOTOR - SUNGÜN ŞEN	S	MUĞLA		KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 11. BLOK NO:26	252 212 43 24	252214 48 62
ÖNDER ÇOBAN-ÖNDER MOTOR	S	MUĞLA	MİLAS	EMEK MAH.SANAYİ SİTESİ 4.CADDE NO:43	252513 56 80	252512 61 00
ERKAN CAMCI-GENÇ MOTOR	S	MUĞLA	DATÇA	DATÇA SANAYİ SİTESİ D-9	252 712 30 96	252 712 30 96
BİLİCAN TİCARET - ADEM ŞAMİLOĞLU	S	MUŞ	BULANIK	BİLİCAN TİCARET PTT KARŞISI	436 311 43 84	436311 43 84
ERDEMİR MOTOR - ERDAL ERDEMİR	S	NEVŞEHİR	ACIGÖL	YUKARI MAH.BELEDIYE CAD. NO:28	384 311 21 42	384
FATİH GÜVEN MOTOR ÇİFTÇİ ADI ORTAKLIĞI	S	NEVŞEHİR	AVANOS	ATATÜRK CAD. SAN. BOL. NO:2	384 511 55 36	384511 53 21
YILDIZ MOTOR-AYDIN YILDIZ	S	NEVŞEHİR	DERİNKUYU	BAYRAMLI MAH.İNCE YOL SOKAK N:23	3843812124-3812919	384381 20 50
ÖNCÜL OTO - BULENT ÖNCÜL	S	NEVŞEHİR	HACİBEKTAŞ	SANAYİ BÖLGESİ	0 535 458 88 21	
BERAT EZER	S	NEVŞEHİR	ÜRGÜP	YENİ SANAYİ SİTESİ 1. BLOK NO:13	384 341 29 24	384
MOTO ADEM - ADEM ÇALIMLI	S	NEVŞEHİR		METAL İŞ SAN. SİT. F BLOK NO:7	384 213 35 64	384
AKÇAN MOTORSİKLET - İLKER AKÇAN	S	NIĞDE	BOR	ESKİ SANAYİ ÇARŞISI NO:8	388 311 68 98	388
FARUK KAYA	S	NIĞDE		ŞAHİNALI MAH.ŞEHİT AYHAN ATLI SOK.N:5	388232 99 12	388
ÇAKICI KARDEŞLER - FARUK ÇAKICI	S	ORDU	FATSA	OTOĞAR CAD. NO:3/A	452 423 86 57	452424 07 32
MEHMET GÜNDÜZ	S	ORDU	ÜNYE	ÇINARLIK MAH. NIKSAR CAD.NO:146/B	452 324 04 70	452
İSMAİL GÖK	S	OSMANIYE	DÜZİÇİ	UZUNBANI MAH.HABİP CUYDUR SOK. NO : 12	328876 60 21	328876 60 21
SAVAŞ BOZKURT	S	OSMANIYE	KADIRLI	DERE MAH. KARATEPE CAD. NO:74	328718 97 65	328718 97 65
BAHİTTİN VURAL BİSİKLETÇİ TOSUN	S	OSMANIYE	MERKEZ	RIZAIYE MAH. 50 SOK. NO: 67/B	328812 68 75	328812 68 75
SÜLEYMAN KIRAĞI MOTOSİKLET TAMİRİ	S	OSMANIYE	MERKEZ	ALİBEYLİ MAH. YENİ ÇARŞI B BLOK NO:19	328812 09 25	328813 45 41
YASİN İŞİK-DÜZCE MOTOR	S	DÜZCE		NUSRETTİN MAH.İSTİKLAL CAD.NO:37	380512 08 08	380512 16 17
GALERİ MUZAFFER ULUSLARARASI PAZ. A.Ş.	S	RİZE		GÜLBAHAR MAH.CARREFOUR ARKASI UĞUR APT.ALTİ	464214 53 92	464214 53 92
AHMET YEREBAKAN-ÇAĞDAŞ OTO TAMİR	S	RİZE	ARDEŞEN	ATATÜRK CAD.GREEN AYDER OTEL KARŞISI NO:451/B	464715 42 80	464 715 42 80
FEHİM GÖZALAN MOTORSİKLET TAMİRCİSİ	S	SAKARYA	AKYAZI	KONURALP MAH. CAMİ SOK NO 1	264418 30 54	264 418 13 45
MUSTAFA DÜZGÜN	S	SAKARYA	FERİZLİ	İNÖNÜ MH.AVCI SK.NO:46/A	264 781 36 92	264781 36 92
FETHİ ÇETİNKAYA	S	SAKARYA	GEYVE	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MAH.DERE SK NO:15	264 517 65 95	264 517 65 95
BARİŞ MOTORLU ARAÇLAR - İSMAİL COŞKUN	S	SAKARYA	KARASU	İNCİRLİ MAH. BAL SOK. 3/A	264 718 39 37	264 718 39 38
YILDIRIM TİCARET - M.AKİF YILDIRIM	S	SAKARYA	PAMUKOVA	YENİCE MAH.FATİH CAD.NO:99	264551 70 30	264551 70 30
YAZGAN MOTORSİKLET - ATLAN YAZGAN	S	SAKARYA		ORHANGAZİ CAD NO:30	264 276 44 67	264276 44 67
SAVAŞ TOLUNAY	S	SAMSUN	ALAÇAM	ALPASLAN MAH. SANAYİ SİTESİ NO:112	362 622 19 06	362
GÜNEŞ MOTOR & İLAÇLAMA - MURAT TONBUL	S	SAMSUN	BAFRA	KIZILIRMAK SANAYİ SİTESİ F BLK NO:11	362544 57 53	362544 57 53
ÖZEN MOTOSİKLET AHMET KÖSE	S	SAMSUN	ÇARŞAMBA	SARICALI MAH. YUNUS EMRE CAD. NO:106	362 833 81 46	362833 81 46
CESUR SAHİN	S	SAMSUN	HAVZA	SANAYİ SİTESİ A BLOK NO:13	362 714 35 35	362 714 35 35
ENGİN AKMAN MOTORSİKLET TAMİRİ	S	SAMSUN	TERME	ÇAY MAH.SANAYİ BULVARI 8/B	362876 60 54	362876 60 54
KEMAL YANTUR - YANTUR TİCARET	S	SAMSUN		PAZAR MH. PAZAR CAMİİ SK NO: 17	362431 68 93	362431 18 88 - 431 68 93
HAKKI TANAZTEPE-FAZER MOTOR	S	SAMSUN	VEZİRKÖPRÜ	SANAYİ SİTESİ E BLOK NO:15	362 646 44 95	362646 44 95
MURAT MOTORSİKLET - ALİ UZUNBOYLU	S	SİİRT		EVREN MAH.13 SOK NO:11 ASKERLİK ŞUBESİ ALTI	484223 15 89	484223 15 89
AYANCIK ÖZÇELİKLER OTOM.VE OR.UR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	S	SİNOP	AYANCIK	CEVİZLİ MAH.YENİ SANAYİ CAD.NO:47	368 613 18 89	368613 27 46
AKGÜR TİCARET - MUSA AKGÜR	S	SİNOP	BOYABAT	SANAYİ SİT. B 7 BLOK NO:5	368 315 32 01	368315 32 01
HASAN AKGÜL	S	SİNOP	TÜRKELİ	OTAGAR KARŞISI NO:6	368 671 31 10	368671 31 10
YAKUP KAPLAN	S	SİNOP		MEYDANKAPI MAH.MEYDAN ETEĞİ SOK.NO:17/C	368 261 25 73	368261 25 73
YEŞİLYURT TİCARET - YÜCEL YEŞİLYURT	S	SİVAS	SUŞEHİRİ	SANAYİ SİTESİ K BLOK NO:6	346 311 24 15	346311 24 15
STAR MOTORSİKLET - DENİZ YAVUZ	S	SİVAS	ŞARKIŞLA	PINARÖNÜ MAH.COŞKUN SOK NO:10 SEBAT MARKET YANI	346 512 44 31	346512 44 31
ŞADETTİN KAVAKLIOĞLU	S	SİVAS		MERKEZ ÇARŞI BAŞI MAH.İMAM HATİP SK.NO:22-24	346 221 45 88	346221 45 88
SELAHATTİN YILDIRIM-YILDIRIM MOTOR	S	SİVAS		DEMİRCİLER ARDI MAH.23.SOK.NO:27	346 223 28 58	346 223 28 58
İBRAHİM DAŞ	S	ŞANLIURFA	AKÇAKALE	İSTASYON CAD.FEVZİ ÇAKMAK MAH.AKAY PETROL YANI NO:13	0 544 310 63 33	
M.GALİP BİLGİN	S	ŞANLIURFA	BİRECİK	MEYDAN MAH.SADETTİN KARAAATA CAD. ÖRDEK APT. ALTI HUZUR SK NO : 2 MÜFTÜLÜK KARŞISI	414 652 97 14	414652 97 14
AHMET BARUT	S	ŞANLIURFA	BOZOVA	KIRMIZI PINAR MAH. İNÖNÜ CAD. NO:3	414 711 50 84	414711 50 84
SEYİT MOTOR - SEYİT AHMET ZENCİRCİ	S	ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	KIŞLA MAH.ESKİ URFA CAD.NO:11 KOROĞLU APT.YANI	414511 78 14	414511 19 19
SİBEL SERÇELİ-BURAK MOTOR	S	ŞANLIURFA	SİVEREK	ATATÜRK BULVARI KARAKEÇİ CAMİ YANI NO:127	414552 39 42	414552 39 42
MÜSLÜM TIKBIYIK MOTOSİKLET YEDEK PARÇA SERVİSİ	S	ŞANLIURFA		KAMBERİYE MAH.MALİK CABBAR CAD.TERMİK APT ALTI NO:38/A	414316 01 08	414312 52 33
ÇEVİK MOTOR - ABDULCELİL ÇEVİK	S	ŞİRNAK	CİZRE	NUSEYBİN CAD. MEZARLIK KARŞISI NO: 73	486 616 62 82	486616 62 82
MÜKERREM ARAKA	S	ŞİRNAK	SİLOPİ	CUDİ MAH. ÇİÇEK SOK. NO:25	486 518 15 85	486518 15 85

ARSLAN MOTOR - ŞAHİN ARSLAN	S	TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	G.O.P. MAH. BARBAROS CAD. NO:42	282 726 03 19	282725 31 90
İŞLEYEN TEKNİK - BİROL İŞLEYEN	S	TEKİRDAĞ	ÇORLU	İSTASYON CAD.GARAJ KARŞISI ÇEŞME SOKAK N:2	282 652 27 61	282 652 27 61
İŞLEYEN TİCARET - ÖNAL İŞLEYEN	S	TEKİRDAĞ	ÇORLU	ESKİ HALK EĞİTİM MERK. KARŞISI NO:10/A	282 651 88 65	282651 88 65
MOTO CITY - İSMAİL BİLEK	S	TEKİRDAĞ	HAYRABOLU	İLYAS MAH. UZUNKÖPRÜ CAD. NO:1/A	282 315 68 03	282 315 68 03
RECEP ÇEVİK	S	TEKİRDAĞ	MURATLI	ATATÜRK CAD. NO:36	282 361 74 10	282
CESUR MOTOR TUNCAJ MERAKLİ MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	S	TEKİRDAĞ	SARAY	ESKİ PAZAR YERİ BELEDİYE DÜKKANLARI NO:5	282 768 02 84	282768 02 84
B-M MOTORLU ARAÇLAR LTD.ŞTİ	S	TEKİRDAĞ		ÇINARLI MAH.HÜKÜMET CAD.NO:314 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KARŞISI	282262 80 59	282261 95 32
ZEKAI KÜÇÜK-3 G MOTO MARKET	S	TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	FEVZİPAŞA MAH.GÜVENİŞ CAD.NO:65/A	282 726 55 04	282
TAMER TOYDAŞ	S	TOKAT	ERBAA	ALIŞAN DİKTAŞ CAD. NO:86	356 715 83 33	356715 83 33
FERİDUN ULUBAYRAM MOTOSİKLET TAMİRİ	S	TOKAT	PAZAR	SİNANPAŞA MAH. MEHMET AKİF SOK. NO:17	356 261 22 52	356 261 22 52
ŞAHABETTİN ÇİLHORUZ	S	TOKAT	REŞADİYE	OSMANIYE MAH. ÜMİT CAD. NO:42	356 461 33 16	356
YURT BİSİKLET - KENAN YURTÇU	S	TOKAT	TURHAL	CELAL MAH.GARAJ SOK.NO:24	356 275 36 59	356276 01 46
JAPON MOTOR - HÜSEYİN ALTINDAL	S	TOKAT	ZİLE	SAN. SİT. 2. ADA NO:10	356 318 04 64	356318 04 64
KIRCAER MOTOR ATÖL. - ABDULLAH KIRCAER	S	TOKAT		HIZIRHANE CAD. BİRLİK GARAJ İÇİ NO :16	356 212 60 73	356212 60 73
ARZU BİSİKLET - SADETTİN İMER	S	TOKAT		HIZARHANE CAD.ÇOCUK ESİRGEME DÜĞ.SAL.NO:9	356 213 00 70	356213 29 39
CAN MOTOSİKLET - ÖZKAN AYKAN	S	TOKAT	NİKSAR	TOKAT CAD.ESKİ D.S.İ KARŞISI NO:48		
KRAL BİSİKLET TAMİRİ - ALİ YILDIZ	S	TRABZON	SÜRMENE	YEMİŞLİ MAH. ŞEHİTLER CAD. NO:32	462 746 58 10	462746 20 21
SAĞLAM TİCARET - HARUN SAĞLAM	S	TRABZON	VAKFIKEBİR	KEMALİYE MAH. HACI ZİYE HABİBOĞLU CAD. NO:43/A	462 841 43 88	462841 43 88
MEGA MOTOR TAMİRCİSİ - CEMİL TEMEL	S	UŞAK	BANAZ	DİLEK MAH. VATAN CAD. NO:11/A	276 315 26 01	276315 26 01
MUSTAFA TURAN	S	UŞAK	EŞME	YENİ SANAYİ SİTESİ C BLOK NO : 6	276414 51 67	276
OSMAN ÇEVİK-ÇEVİK MOTOR	S	UŞAK	KARAHALLI	KARBASAN BELDESİ	276 557 50 73	276557 50 73
MUZAFFER AYDOĞDU	S	UŞAK	ULUBEY	YENİ SANAYİ SİTESİ H. BLOK NO:15	276 716 24 95	276716 28 66
BAŞAK TİCARET- İSMAİL YÜKSEL BAŞAKÇI	S	UŞAK		BOZKURT MH.YÜCELTİ SK.NO:44	276 215 81 42	276224 12 05
İSMAİL PAÇACI MOTOR ALIM SATIM Y. P. SATIŞ	S	UŞAK		KÖME MAH. DERİCİ SOK. NO:21	276 212 26 15	276223 38 95
MOTOVAN	S	VAN	MERKEZ	KAZIM KARABEKİR CAD. SHELL PETROL İÇİ	432215 18 28	432215 18 38
YOĞURTCUOĞLU TİCARET - MUSTAFA YOĞURTCU	S	YALOVA		İSTANBUL CAD. NO:92(86)	226 812 75 45	226 812 75 44
ŞAHİN TİCARET - ALİ ŞAHİNER	S	YOZGAT	ÇEKEREK	SANAYİ SİTESİ NO:63	354 468 12 19	354468 12 19
GÜL OTO ELEKTRİK - ADİL GÜL	S	YOZGAT	ŞEFAATLİ	SANAYİ SİTESİ K/BLOK NO:25	354 564 28 80	354 564 28 80
YARAR OTO TAMİR VE BAKIM HİZMETLERİ - MEHMET YARAR	S	YOZGAT		100. YIL SANAYİ SİT. 2. BLOK NO:12	354 212 50 22	354212 06 59
YAHŞİ TİCARET - LEYLA YAHŞİ	S	ZONGULDAK	ÇATALAĞZI	HAYRETTİN MAH. NO:67	372 264 35 66	372264 35 66
OĞUZ MOTOSİKLET TAMİRİ - İSMAİL GEDİK	S	ZONGULDAK	ÇAYCUMA	KENAN AYDIN CAD . 48/ B	372615 58 18	372
ÖZEN MOTOR - RAŞİM ÖZEN	S	ZONGULDAK	KOZEREĞLİ	ELMATEPE MAH. YENİÇAĞLAR SOK. NO : 2	372 323 03 04	372322 04 93
ZELİHA ÖZDEMİR	S	ZONGULDAK		ACILIK CAD.ALPAŞLAN SOK.NO:18	372251 28 88	372 252 28 68
İSTASYON MARKET BİRCAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ- ALİ BİRCAN	S	ZONGULDAK		İSTASYON CAD.TCDD GAR BİNASI YANI	372 252 15 15	372252 28 68
VOLKAN TİCARET - GÜLSÜN KAMİT	S	ZONGULDAK	ÇAYCUMA	İSTASYON MAH.KENAN AYDIN CAD.İSTANBUL YOLU-SAHİL GAZİNO KARŞISI	372 615 84 72	372 615 84 72

*baskı, tipografik ve mabaa hatalarından firmamız sorumlu değildir.

**satışlar stoklarla sınırlıdır.

MONTAJ KUPONU

MONDIAL 150 MR

		MOTOSİKLET SAHİBİ	
MODELİ	ADI
YILI	SOYADI
ŞAŞI NO	ADRES
MOTOR NO	TELEFON
RENK	CEP TEL.
SATIŞ (TESLİM) TARİHİ	E-MAIL
		İMZA
MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS		YETKİLİ SATICI	
ÜNVANI	ÜNVAN
ADI ve SOYADI	BAYİ KODU
ADRESİ	İMZA
TELEFON	KAŞE
SERVİS KODU		
KAŞE VE İMZA		
<p>NOT: Bu kupon servis,bayi ve müşteri tarafından EKSİKSİZ doldurulup MONDIAL'e gönderilecektir. Eksik doldurulan, kaşe ve imza olmayan kuponlar işleme alınmayacaktır.</p>			

TESLİM ÖNCESİ KONTROL

GENEL KONTROLLER

1. Fren merkezi/ merkezlerin hidrolik seviyelerinin kontrolü
2. Ön ve arka frenler ile debriyajın çalışmasının kontrolü eğer gerekli ise ayar yapılması
3. Karter yağının kontrolü, gerekli ise ayar yapılması
4. Yağ deposuna tavsiye edilen yağın doldurulması
5. Radyatör sıvı seviyesinin ve kaçak olup olmadığının kontrolü (eğer varsa)
6. Jiklenin çalışmasının kontrol edilmesi
7. Gaz elciği boşluğunun, gaz teli konumunun ve gidonun her pozisyonunda elciğin çalışma kontrolü
8. Arka teker zincirinin boşluğunun kontrolü
9. Lastik havalarının kontrolü
10. Yan sehpa müşürünün kontrolü (eğer varsa)

ELEKTRİK SİSTEMİ KONTROLLERİ

11. Farın yanıp yanmadığının kontrol ve ayarı
12. Arka ve stop lambalarının yanıp yanmadığının kontrolü
13. Dönüş sinyallerinin doğru yanıp yanmadığının kontrolü
14. Park lambalarının yanıp yanmadığının kontrolü
15. Kornanın çalışıp çalışmadığının kontrolü
16. Motor stop butonunun kontrolü (eğer varsa)
17. Marş butonunun çalışıp çalışmadığının kontrolü
18. Kumanda panosu, sinyal, far ve vites boşta lambalarının kontrolü
19. Uyarı lambalarının kontrolü
20. Akünün tavsiye edilen şekilde şarj edilmesi

TEST SÜRÜŞÜ

21. Performansın kontrol edilmesi
22. Debriyajın rahat çalışmasının kontrol edilmesi
23. Vites değiştirmenin rahat olup olmadığının kontrol edilmesi
24. İvmelenmenin kolay ve yumuşak olup olmadığının kontrol edilmesi
25. Sürüşün rahat olup olmadığının kontrol edilmesi
26. Kullanım dengesinin ve dönüşlerin rahat olup olmadığının kontrol edilmesi
27. Frenlerin yumuşak ve etkili olup olmadığının kontrol edilmesi
28. Rölantide rahat çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
29. Test sürüşünden sonra rölanti devrinin kontrol edilmesi
30. Takometre ve kilometre saatlerinin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
31. Test sürüşünden sonra yakıt, yağ ve radyatör kaçaklarının kontrol edilmesi
32. Fanın çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi (eğer varsa)

Bayi imzası, kaşesi

KULLANIM ÖMRÜ 10 (ON) YILDIR.

İMALATÇI FİRMA:

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR MAKİNA TURİZM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YEŞİL MAHALLE 829 SOKAK NO14 NAZİLLİ – AYDIN – TÜRKİYE

TEL: +90-256-315 50 00

FAX: +90-256-315 33 88 / 314 11 10

www.mondialmotor.com

DİKKAT..!

**LÜTFEN SERVİSİNİZE GİDERKEN BU KİTAPÇIĞI
YANINIZDA BULUNDURUNUZ.**



UĞUR MOTORLU ARAÇLAR MAKİNA TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yeşil Mah. 829 Sok. No:14 Nazilli / AYDIN Tel : 0 256 315 50 00 Fax : 0 256 314 11 10

MADE IN TURKEY

Ömer ERKAN
omererkan.com